


Копіювання виділених файлів

Виберіть та скопіюйте необхідні відеоролики або фотографії окремо.

- 1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.

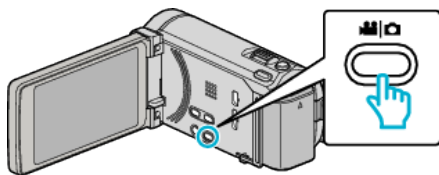


- 2 Натисніть „SELECT AND CREATE“ (відеозапис) або „SELECT AND SAVE“ (фотографія).




- Хоча на зображенні відображається режим відеозйомки, такі самі функції застосовуються до режиму фотозйомки.

- 3 Натисніть на носій, щоб скопіювати.

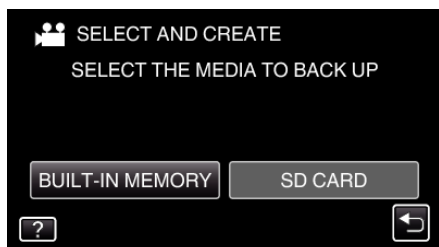


- 4 Натисніть „SELECT FROM SCENES“ (відеозапис) або „SELECT FROM IMAGES“ (фотографія).

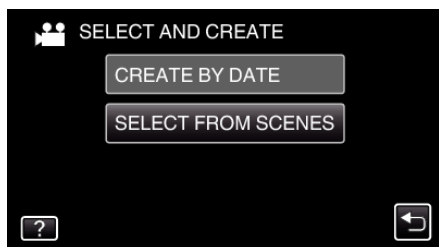


- Хоча на зображенні відображається режим відеозйомки, такі самі функції застосовуються до режиму фотозйомки.

- 5 Натисніть на відеоролики або фотографії, які потрібно скопіювати.

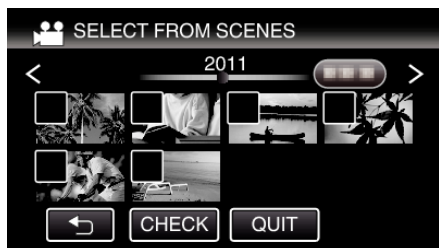

- На вибраному файлі з'явиться мітка. Щоб прибрати мітку, натисніть на файлі повторно.
- Натисніть „CHECK“, щоб поставити мітку на файлі.
- Хоча на зображенні відображається режим відеозйомки, такі самі функції застосовуються до режиму фотозйомки.

- 6 Після вибору всіх файлів натисніть „SAVE“.

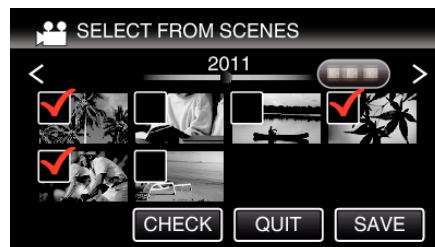


- Хоча на зображенні відображається режим відеозйомки, такі самі функції застосовуються до режиму фотозйомки.

- 7 Натисніть „EXECUTE“.



- Відобразиться потрібна для копіювання файлів кількість дисків. Підготуйте потрібну кількість дисків.

- 8 Натисніть „YES“ або „NO“. (тільки режим 📷)

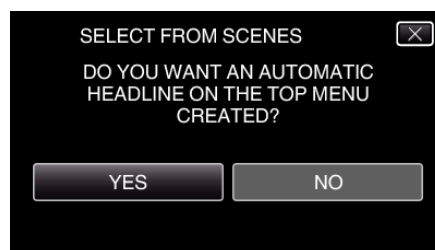


- Якщо вибрано „YES“, відеозаписи з однаковими датами зйомки відображаються по групах.
- Якщо вибрано „NO“, відеозаписи відображаються за датами зйомки.

- 9 Натисніть „EXECUTE“.



- Коли з'явиться повідомлення „INSERT NEXT DISC“, змініть диск.

- 10 Після копіювання натисніть на „OK“.

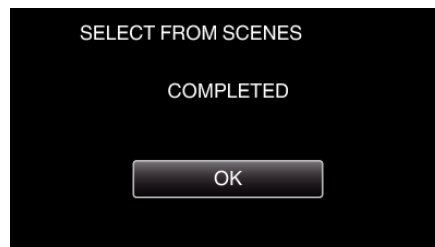

- 11 Натисніть на утримуйте кнопку ⏻ протягом 2 секунд або довше, щоб вимкнути цей пристрій, та від'єднайте USB-кабель.

УВАГА :

- Не вимикайте живлення та не від'єднуйте USB-кабель до завершення копіювання.
- Файли, яких немає на екрані індексу під час відтворення, скопіювати неможливо.

ПРИМІТКИ :

- Щоб перевірити створений диск, див. „Відтворення за допомогою пристрою для запису DVD-дисків” (стор. 0) “.
-

Коли відображається „DO YOU WANT TO FINALIZE?”

Це відображається, коли „AUTO FINALIZE” в меню „COMMON” встановлено на „OFF”.

- Для того щоб відтворити на інших пристроях, натисніть „YES”.
- Щоб пізніше додати інші файли на DVD-диск, натисніть „NO”.

ПРИМІТКИ :

- Під час одночасного створення двох або більше DVD-дисків усі диски, крім останнього, будуть фіналізовані автоматично, навіть якщо для параметра „AUTO FINALIZE” встановлено „OFF”.
 - Ви можете фіналізувати DVD-диск навіть якщо вибрано пункт „FINALIZE” в меню „BACK-UP”.
 - Диски DVD-Video будуть автоматично фіналізовані, незалежно від параметра „AUTO FINALIZE”.
 - Щоб відтворити BD-R-диск на інших пристроях, після створення диска виберіть „FINALIZE”.
(Функцію „AUTO FINALIZE” у меню „COMMON” можна використовувати лише для створення DVD.)
-