

ФОРМАТУВАННЯ КАРТИ SD

Видаляє усі файли на картці SD.

Настройка	Докладна інформація
FILE	Видаляє усі файли на картці SD.
FILE + MANAGEMENT NO	Видаляє усі файли на картці SD та скидає кількість папок та файлів до „1“.

УВАГА :


- Цей параметр неможливо вибрати, якщо картка SD не вставлена.
- Під час форматування відбувається видалення всіх даних з картки. Перед тим як виконувати форматування, скопіюйте всі файли на комп'ютер.
- Переконайтесь, що акумулятор повністю заряджений, або підключіть адаптер змінного струму, оскільки для процесу форматування може знадобитись деякий час.

Відображення елемента

- 1 Натисніть „MENU“.



- 2 Натисніть „⚙“.

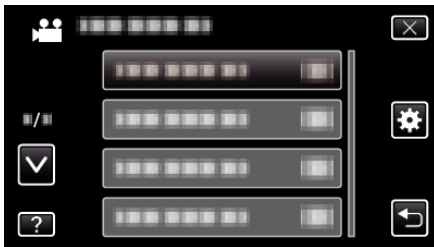

- 3 Натисніть „FORMAT SD CARD“.

