


Загальні позначки для зйомки

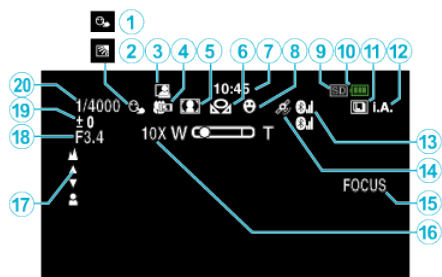

- 1** TOUCH PRIORITY AE/AF
- 2** Компенсація фонового освітлення
- 3** АВТОМАТИЧНА ЗЙОМКА
- 4** Теле Макро
- 5** Вибір сцени
- 6** Баланс білого
- 7** Час
- 8** Зйомка посмішки
- 9** Носій
- 10** Індикатор заряду акумулятора
- 11** Серійна зйомка
- 12** Режим зйомки
- 13** Статус прийому радіо (для GZ-HM960)
- 14** Статус GPS-з'єднання (для GZ-HM960)
- 15** Підтримка фокусування
- 16** Масштабування
- 17** Фокус
- 18** APERTURE PRIORITY
- 19** Яскравість
- 20** Швидкість затвора