


Видалення вибраних файлів

Видаляються вибрані файли.


УВАГА :

- Відновлення видалених файлів неможливе.

1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.

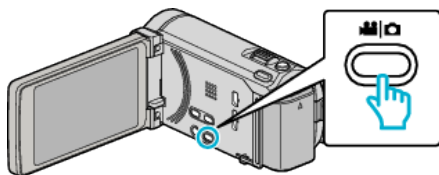

2 Натисніть , щоб вибрати режим відтворення.

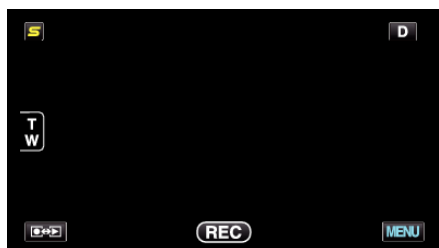

- Хоча на зображенні відображається режим відеозйомки, такі самі функції застосовуються до режиму фотозйомки.


3 Натисніть .



4 Натисніть на файли, щоб видалити їх.



- На вибраних файлах з'явиться піктограма ✓. Щоб усунути піктограму ✓ з файлу, натисніть на файл повторно.
- Натисніть „SEL ALL“, щоб вибрати всі файли.
- Натисніть „REL ALL“, щоб скасувати вибір всіх файлів.

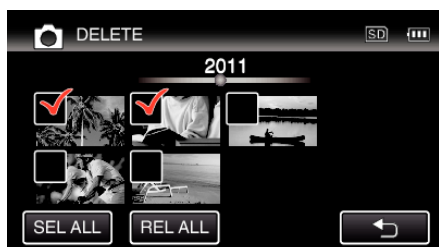


- Фотографії, зроблені безперервно впродовж 2 секунд або зняті в режимі безперервної зйомки, будуть згруповані разом. Показується тільки перший відзнятий файл, а група відображається у зеленій рамці. Якщо натиснути цю функцію, з'являється екран індексу згрупованих файлів. Натисніть на файли, щоб видалити їх, а потім натисніть „↶“.

5 Натисніть „SET“.



6 Натисніть „EXECUTE“, щоб підтвердити видалення.

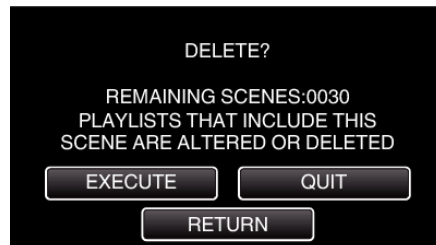

- Після завершення видалення натисніть „OK“.
- Щоб скасувати видалення, натисніть „QUIT“.