

Робота з меню базових налаштувань

Пункти меню базових налаштувань можна настроїти незалежно від режиму, у якому використовується меню базових налаштувань.

1 Натисніть „MENU“.


- Меню відрізняються залежно від активного режиму.



2 Натисніть „⚙“.



3 Виберіть необхідну настройку.

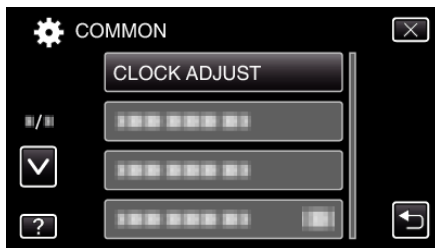

ПРИМІТКИ :

- Щоб вийти з екрана

Натисніть „X“ (вихід).

- Щоб повернутись до попереднього екрана

Натисніть „↶“ (повернення).

- Щоб відобразити файл допомоги

Натисніть „?“ (допомога), а потім пункт меню.