


Зйомка відеозаписів в інтелектуальному автоматичному режимі

За допомогою зйомки в інтелектуальному автоматичному режимі ви можете не турбуватися про деталі налаштування. Такі параметри, як експозиція та фокус, будуть встановлені автоматично відповідно до умов зйомки.


- В особливих умовах зйомки, наприклад, під час зйомки людини тощо, відображається піктограма відповідного режиму.
- Перед записом важливих сцен рекомендується виконати пробну зйомку.

1 Відкрийте РК-екран та виберіть відеорежим.

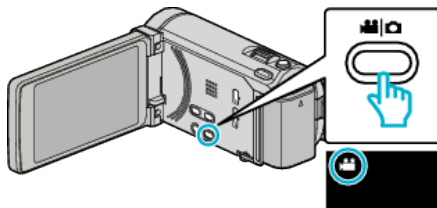


- З'явиться піктограма відеорежиму.

2 Перевірте, щоб було ввімкнено режим інтелектуальної автоматичної зйомки.

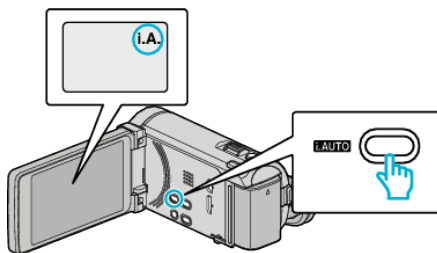

- Якщо ввімкнено режим ручної зйомки **M**, натисніть кнопку i.AUTO, щоб змінити його. Кожне натискання кнопки перемикає між режимами інтелектуальної автоматичної та ручної зйомки.

3 Розпочніть зйомку.

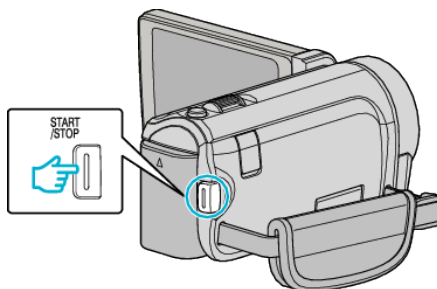


- Щоб зупинити зйомку, натисніть кнопку ще раз.
- Деякі відображення зникають приблизно через 3 секунди. Використовуйте кнопку **D**, щоб змінювати зображення.

ПРИМІТКИ :

- РК-екран цього пристрою підтримує 3D-зображення. Це дозволяє перевіряти 3D-ефект під час зйомки. Для того щоб переключити на режим 3D, зверніться до розділу „Відтворення 3D-зображень“. (для GZ-HM960)
- Під час зйомки у режимі 3D зображення записується у форматі 2D, навіть якщо відтворення на РК-екрані встановлено на 3D. (для GZ-HM960)

Позначки під час відеозйомки

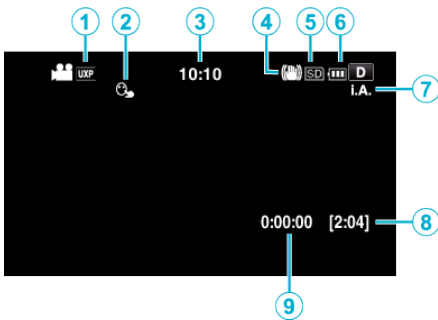

	Піктограма на екрані	Опис
①	Якість відеозображення	Відображається піктограма настройки „VIDEO QUALITY“, яку вибрано у меню параметрів зйомки.
②	TOUCH PRIORITY AE/AF	Відображення налаштування „TOUCH PRIORITY AE/AF“. За замовчуванням встановлено „FACE TRACKING“.
③	Час	Відображення поточного часу.
④	Стабілізатор зображення	Встановлює необхідність зменшення тремтіння камери.
⑤	Носій для запису	Відображає піктограму того носія, на який здійснюється відеозапис. Носій для запису можна змінити.
⑥	Індикатор заряду акумулятора	Відображає приблизний залишок заряду акумулятора. Докладну інформацію про заряд можна переглянути, натиснувши кнопку INFO.
⑦	Режим зйомки	Натисніть кнопку i.AUTO для перемикання між режимами зйомки i.A. (Інтелектуальний автоматичний) та M (Ручний).
⑧	Залишок часу зйомки	Відображає час, що залишився для відеозйомки.
⑨	Лічильник кадрів (час здійсненої зйомки)	Відображає час, що минув, для відеозйомки, яка зараз відбувається.


■ Сцени інтелектуальної автоматичної зйомки

Піктограма на екрані	Опис
	Запис красивого кольору шкіри.
	Дозволяє знімати людей природньо.
	Фокусування на великій відстані та зйомка чіткого зображення з яскравими кольорами.
	Запис загального зображення із мінімальним шумом.
	Дозволяє чітко знімати вечірні сцени з мінімальним шумом на загальному зображенні.
	Запобігає знебарвленню кольорів навіть під час зйомки в умовах світлого оточення.
	Зйомка під час фокусування на близькому об'єкті.
	Відтворення яскравого зеленого кольору дерев.
	Відтворення натуральних кольорів заходу сонця.
	Налаштування параметрів таким чином, щоб об'єкт не відображався занадто темним завдяки фоновому освітленню.
	Дозволяє природньо знімати людей з мінімальним шумом на загальному зображенні.
	Зйомка під час фокусування на близькому об'єкті навіть в умовах темного оточення.

ПРИМІТКИ : _____

- Сцени можуть визначатися згідно з умовами зйомки та автоматично налаштовуватися у режимі інтелектуальної автоматичної зйомки.
- В залежності від умов зйомки, певні функції можуть не працювати належним чином.

Кнопки керування для відеозйомки

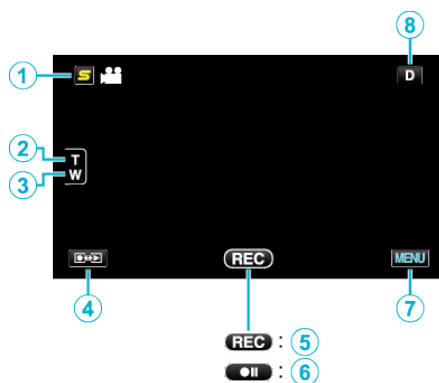

	Кнопка керування	Опис
①	Кнопка меню зменшення обличчя	Відображає екран зменшення з функціями впізнання обличчя.
② / ③	Масштабування T/W	Дозволяє використовувати такі ж самі функції, як важіль зміни масштабу. Тремтіння камери, яке часто трапляється під час використання важеля зміни масштабу, можна довести до мінімуму.
④	Режим зйомки/відтворення	Вибір між режимами зйомки або відтворення.
⑤ / ⑥	Початок зйомки REC Режим очікування зйомки ● 	Виконує функції кнопки START/STOP.
⑦	MENU	Відображення різних меню відеозйомки.
⑧	Кнопка відображення D	Деякі відображення зникають приблизно через 3 секунди. Використовуйте кнопку D , щоб змінювати зображення як показано нижче. • Натисніть кнопку D Після кожного натискання відображення з'являється приблизно на 3 секунд. • Натисніть та утримуйте кнопку D Відображення фіксуються так, щоб вони не зникали. Після настройки кнопка відображення змінюється з D на D_L. Натисніть D_L, щоб скасувати зображення.

Корисні настройки для зйомки

- Коли для параметра „QUICK RESTART“ встановлено значення „ON“, даний пристрій вмикається одразу ж після відкриття РК-екрана протягом 5 хвилин після вимкнення живлення внаслідок закриття екрана.
- Коли для параметра „AUTO POWER OFF“ встановлено значення „ON“, даний пристрій вимкнеться автоматично для збереження електроенергії, якщо вона не працює протягом 5 хвилин. (тільки під час роботи від акумулятора)
- Коли для параметра „TOUCH PRIORITY AE/AF“ встановлено значення „FACE TRACKING“, цей пристрій визначає обличчя та автоматично налаштовує їхню яскравість та фокус для більш чіткої зйомки.
- Якщо місце на інтегрованій пам'яті закінчується, коли опція „SEAMLESS RECORDING“ встановлена на „ON“, то запис продовжиться після переключення на картку SD.

УВАГА :

- Бережіть лінзи від прямого сонячного проміння.
- Не використовуйте даному пристрої у дощову або снігову погоду, чи у місцях з підвищеною вологістю, наприклад, ванній кімнаті.
- Не використовуйте даний пристрій у місцях з підвищеним вмістом вологи або пилу, а також місцях з великою концентрацією пари або диму.
- Коли індикатор доступу горить, не виймайте акумулятор, адаптер змінного струму або картку SD. Записані дані можуть стати недоступними для читання.
- Цей пристрій керується мікрокомп'ютером. Електростатичний струм, зовнішній шум та інтерференція (від телевізора, радіо та інших пристроїв) можуть заважати його нормальній роботі. У такому випадку вимкніть живлення, від'єднайте адаптер змінного струму та акумулятор. Налаштування пристрою будуть скинуті.

•

ПРИМІТКИ :

- Перед початком зйомки перевірте залишок вільного місця на носії. Якщо вільного місця недостатньо, перемістіть (скопійуйте) дані на жорсткий диск комп'ютера або на інший носій.
 - Якщо на носії знаходиться багато файлів, їх відображення на екрані відтворення може зайняти деякий час. Зачекайте, доки не почне блимати індикатор доступу, який вказує на звичайне функціонування.
 - Не забудьте зробити копії після записування!
 - Зйомка зупиниться автоматично, оскільки, згідно із специфікаціями, вона не може тривати 12 або більше годин. (Для відновлення зйомки може знадобитись деякий час.)
 - Для тривалих зйомок файл розділяється на два або більше файлів, якщо розмір перевищує 4 Гб.
 - При необхідності зйомки на вулиці протягом тривалого часу даний пристрій можна приєднати до адаптера змінного струму.
 - Залежно від умов зйомки чотири кути екрана можуть бути темними, але це не є ознакою несправності. У такому випадку змініть умови зйомки за допомогою переміщення важеля масштабування.
-