



Вставлення картки SD

Якщо в камеру вставлено придбану картку SD, то, коли час запису на інтегровану пам'ять буде вичерпано, зйомка на картку SD почнеться без паузи.


- 1 Закрийте РК-екран.

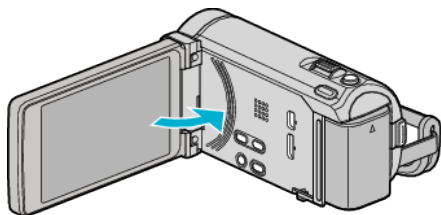

- 2 Відкрийте кришку.

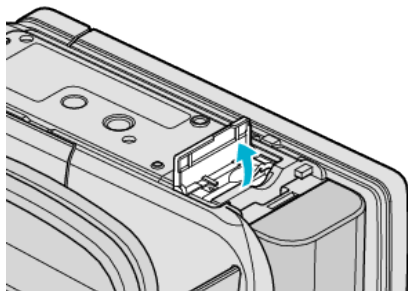


- 3 Вставте картку SD.

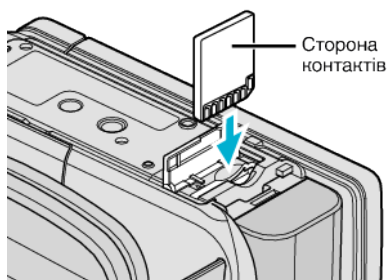

- Карту необхідно вставляти стороною контактів вгору.

Видалення картки

Натисніть на картку SD, потім витягніть її.

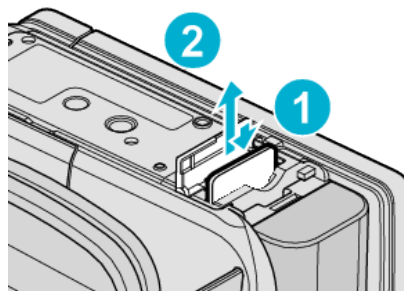

Попередження

- Переконайтесь, що картку вставлено правильно. У протилежному випадку ви можете пошкодити гніздо та даного пристрою.
- Перед тим як вставляти або виймати картку, вимкніть пристрій.
- Під час вставлення картки не торкайтесь металевих контактів.

ПРИМІТКИ :

- Якщо „SEAMLESS RECORDING“ встановлено на „ON“, то, коли час запису на інтегровану пам'ять буде вичерпано, зйомка на картку SD почнеться без паузи.
- На одну картку SD можуть записуватися як відеозаписи так й фотографії. Перед використанням рекомендується підтвердити роботу з відео для карти SD.
- Для запису на картку необхідно встановити відповідні настройки носія.
Якщо картка відсутня, встановіть для настройок носія параметр „BUILT-IN MEMORY“ для здійснення запису.
- Для того, щоб використовувати картки, які використовувались на інших пристроях, необхідно виконати форматування (ініціалізацію) картки за допомогою функції „FORMAT SD CARD“ у настройках носія.