



Резервне копіювання всіх файлів

Перш ніж виконувати резервне копіювання, перевірте, що на жорсткому диску комп'ютера залишилось достатньо вільного місця.

1 Відкрийте РК-екран.

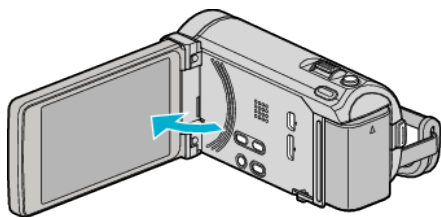

2 Підключіть USB-кабель та адаптер змінного струму.

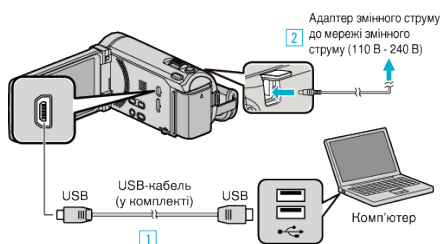


* На малюнку зображено адаптер змінного струму AC-V10E.

- 1 Підключіть камеру, використовуючи USB-кабель з комплекту поставки.
 - 2 Підключіть адаптер змінного струму до цього пристрою.
- Після підключення адаптера змінного струму цей пристрій увімкнеться автоматично.
 - Обов'язково використовуйте адаптер змінного струму JVC з комплекту поставки.
- 3 З'явиться меню „SELECT DEVICE“.

3 Натисніть „CONNECT TO PC“.




4 Натисніть „BACK UP“.

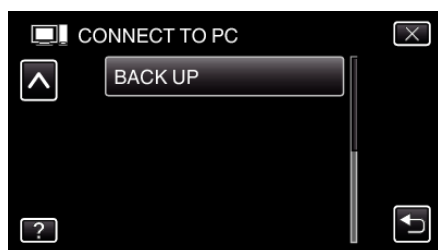

- Натисніть X, щоб вийти з меню.
- Натисніть ↶, щоб повернутися до попереднього екрана.
- Програмне забезпечення Everio MediaBrowser 3 (3 BE) запуститься на комп'ютері. Подальші операції виконуватимуться на комп'ютері.


5 Виберіть гучність.

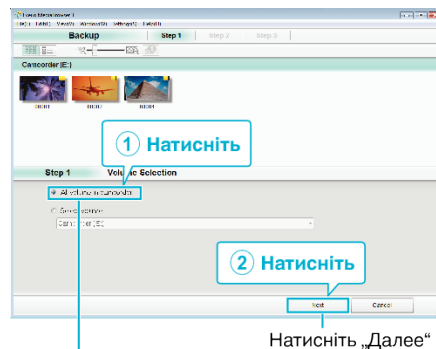

Натисніть „All volume in camcorder“


6 Почніть резервне копіювання.

Місце для збереження (ПК)

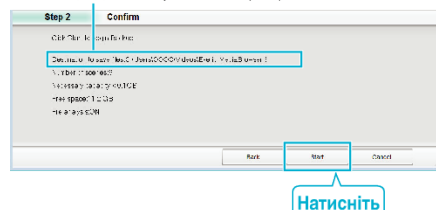

- Резервне копіювання розпочнеться.

7 Після завершення резервного копіювання, натисніть „OK“.

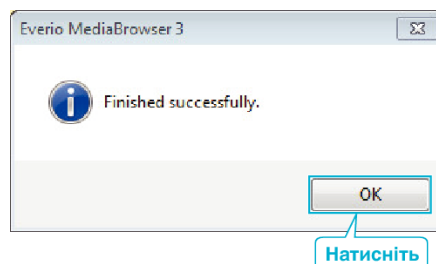

ПРИМІТКИ :


- Перед початком резервного копіювання вставте картку SD, на якій відеозаписи та фотографії зберігаються у даному пристрої.
- Якщо у вас виникнуть будь-які проблеми з наданим програмним забезпеченням Everio MediaBrowser 3 (3 BE), зверніться до „Центру підтримки користувачів Pixela“.

Телефон	США та Канада (Англійська): +1-800-458-4029 (безкоштовно) Європа (Великобританія, Німеччина, Франція та Іспанія) (Англійська/німецька/французька/іспанська): +800-1532-4865 (безкоштовно) Інші країни Європи (Англійська/німецька/французька/іспанська): +44-1489-564-764 Азія (Філіппіни) (Англійська): +63-2-438-0090 Китай (Китайська): 10800-163-0014 (безкоштовно)
Домашня сторінка	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Перед початком резервного копіювання видаліть непотрібні відеоролики.
Для резервного копіювання великої кількості відеороликів необхідний деякий час.

Відключення даного пристрою від комп'ютера

1 Натисніть на „Безпечно видалити устаткування та витягти носії“.

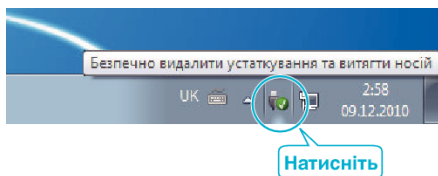

- 2 Натисніть на „Safely Remove USB Mass Storage Device“.
- 3 (Для Windows Vista) Натисніть „ОК“.
- 4 Від'єднайте USB-кабель та закрийте РК-екран.