


ВИДАЛЕННЯ ВСІХ ДАНИХ

Виконайте цей процес, якщо вирішили позбутися даного пристрою або передаєте його іншій особі.

- 1 Натисніть „MENU“.



- 2 Натисніть „⚙“.

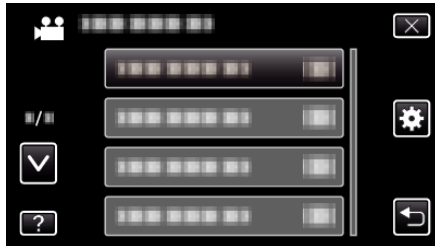

- 3 Натисніть „ERASE ALL DATA“.



- 4 Натисніть „YES“.



- Після завершення видалення натисніть „OK“.

УВАГА :

- Підключіть адаптер змінного струму при видаленні всіх даних на інтегрованій пам'яті. Видалення неможливо виконати, якщо не підключено адаптер змінного струму.

ПРИМІТКИ :

- Повторіть процес, щоб максимально ускладнити можливість відновлення даних.