


Налаштування кнопки КОРИСТУВАЧА

Якщо присвоїти одну з часто використовуваних функцій ручних налаштувань кнопці USER, її можна буде швидко вмикати.


Присвоєння функції кнопці USER

- 1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.

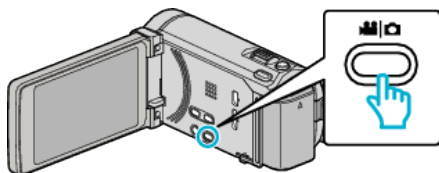


- З'явиться піктограма режиму відеозйомки або фотографування.

- 2 Натисніть „MENU“.

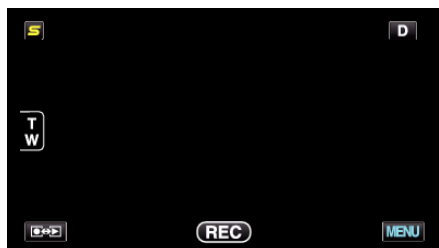


- 3 Натисніть „USER BUTTON SETTING“.

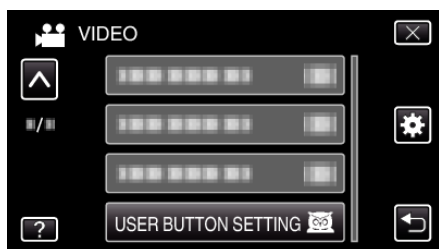

- Натисніть $\uparrow$ або $\downarrow$, щоб прокрутити вгору або вниз для вибору більшого або меншого значення.
- Натисніть X, щоб вийти з меню.
- Натисніть $\rightarrow$, щоб повернутися до попереднього екрана.

- 4 Виберіть потрібну функцію.

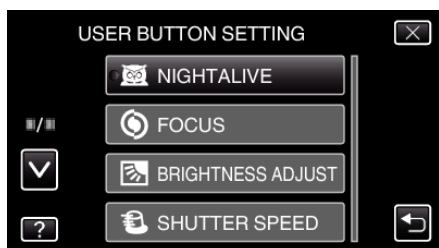

Можна вибрати одну з наступних функцій.

- NIGHTALIVE
- TOUCH PRIORITY AE/AF (для GZ-HM960)
- FOCUS
- BRIGHTNESS ADJUST
- SHUTTER SPEED
- APERTURE PRIORITY
- BACKLIGHT COMP.
- WHITE BALANCE
- FOCUS ASSIST
- FLASH (режим фотозйомки)
- SHUTTER MODE
- CONT. SHOOTING SPEED
- DIS (режим відеозйомки)
- SELF-TIMER (режим фотозйомки)

Виконання налаштувань за допомогою кнопки USER

Виконайте наступні дії.

- **Функції з параметрами, що змінюються кожним натисканням (або ВВІМК/ВИМК) (NIGHTALIVE, BACKLIGHT COMP., DIS, SELF-TIMER, SHUTTER MODE, CONT. SHOOTING SPEED, FOCUS ASSIST, FLASH)**

Натисніть на кнопку USER, щоб змінити параметр.

- **Функції з налаштуваннями вручну (FOCUS, BRIGHTNESS ADJUST, SHUTTER SPEED, APERTURE PRIORITY)**

Натисніть кнопку USER, щоб переключити між автоматичним та ручним режимом.

Щоб отримати додаткову інформацію про налаштування вручну, зверніться до “Режим ручної зйомки” (стор. 0).

- **Функції з меню вибору (TOUCH PRIORITY AE/AF, WHITE BALANCE)**

1) Натисніть кнопку USER

2) Натисніть потрібну функцію, щоб встановити її настройки.

ПРИМІТКИ :

- Кнопка USER залишається неактивною, доки відображається меню.