



Об'єднання відеозаписів шляхом використання безперервного запису

Відеозаписи, зроблені на двох окремих носіях, за умови увімкнення опції „SEAMLESS RECORDING“ у меню параметрів відеозйомки, можуть бути об'єднані в один відеозапис.

- 1 Виберіть режим відео.

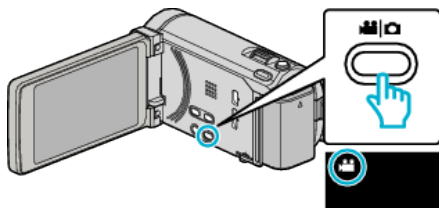


- 2 Натисніть , щоб вибрати режим відтворення.

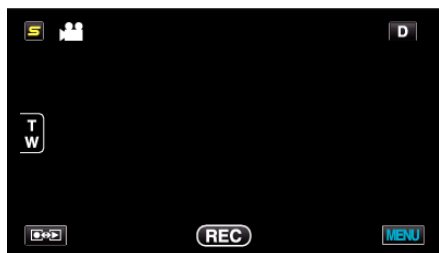


- 3 Натисніть „MENU“.



- 4 Натисніть „SEAMLESS REC CTRL“.

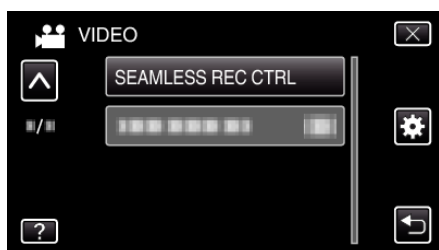


- 5 Натисніть „COMBINE SCENES“.

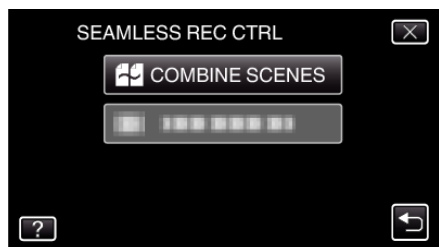


- Пристрій здійснює пошук для визначення безперервних відеозаписів.
Якщо безперервні відеофайли не знайдені, то об'єднання виконати неможливо.


- 6 Натисніть „YES“.

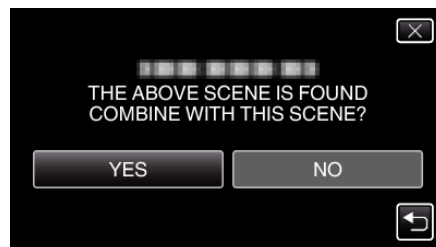

- 7 Натисніть на носій, на якому слід зберегти файли.

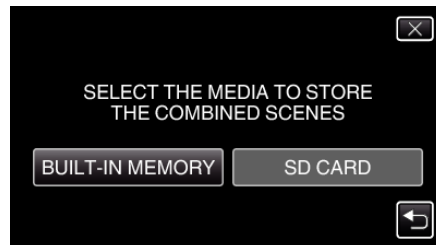

- 8 Натисніть „YES“.

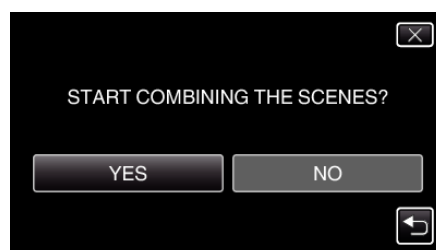

- Розпочинається процедура об'єднання відеозаписів.
- Коли відеозаписи об'єднано, натисніть „OK“.

ПРИМІТКИ :

- Безперервні відеозаписи неможливо об'єднати, якщо на інтегрованій пам'яті або карті SD недостатньо вільного місця. Перед об'єднанням перевірте кількість вільного місця.

Як повторно увімкнути запис безперервних відеозйомок

Щоб повторно розпочати безперервний відеозапис після завершення попереднього сеансу, необхідно здійснити об'єднання безперервних відеозаписів або видалити інформацію для об'єднання, що міститься в безперервних відеозаписах.

Для видалення інформації для об'єднання з безперервних відеозаписів, виберіть опцію „DEL COMBINED SCENES“ на кроці 5.