


Автоматична зйомка посмішок (ЗЙОМКА ПОСМІШКИ)

У режимі „SMILE SHOT“ знімок робиться автоматично при розпізнаванні посмішки.


Ця функція доступна для відеозаписів і фотографій.

- 1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.

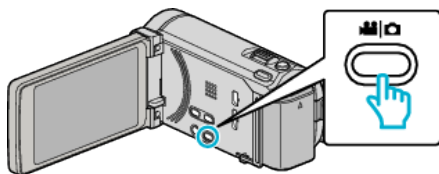

- З'явиться піктограма режиму відеозйомки або фотографування.

- 2 Натисніть „MENU“.

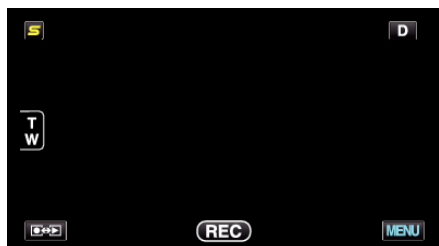


- 3 Натисніть „SMILE SHOT“.




- Натисніть $\uparrow$ або $\downarrow$, щоб прокрутити вгору або вниз для вибору більшого або меншого значення.
- Натисніть X, щоб вийти з меню.
- Натисніть $\rightarrow$, щоб повернутися до попереднього екрана.

- 4 Натисніть „ON“.

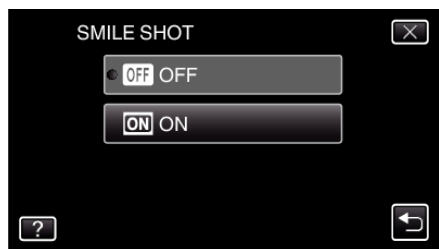

- 5 Наведіть камеру на людину.

- Знімок робиться автоматично при розпізнаванні посмішок.

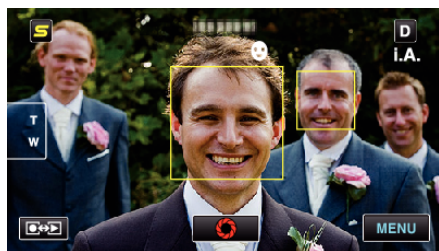

- Під час фотографування загориться PHOTO.
- Можна відобразити ім'я та рівень посмішки (%) разом з рамкою, встановивши перед виконанням зйомки у пункті меню „SMILE%/NAME DISPLAY“ значення „ON“.

ПРИМІТКИ :

- Ця функція може не працювати належним чином залежно від умов зйомки (відстань, кут, яскравість тощо) та суб'єкта (напрямок обличчя, рівень посмішки тощо). Також важко розпізнати посмішку у фоновому освітленні.
- Після розпізнавання та зйомки посмішки потрібно зачекати деякий час, перед тим як виконувати наступну зйомку.
- „SMILE SHOT“ не працює у наступних випадках:
 - якщо відображається меню
 - якщо відображається час запису або заряд батареї, що залишився
 - якщо встановлено „FACE SUB-WINDOW“
 - якщо встановлено „ANIMATION EFFECT“

УВАГА :

- Якщо для „TOUCH PRIORITY AE/AF“ встановлено „AREA SELECT“ або „COLOR TRACKING“, функція „SMILE SHOT“ не працює.
- Якщо необхідні результати отримати не вдається, виконайте зйомку, встановивши для „SMILE SHOT“ значення „OFF“.