



Перегляд фотографій

Ви можете вибрати на екрані індексу (відображення мініатюр) записані фотографії для відтворення.

- 1 Виберіть режим фотографій.

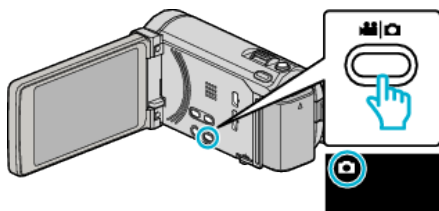

- 2 Натисніть , щоб вибрати режим відтворення.

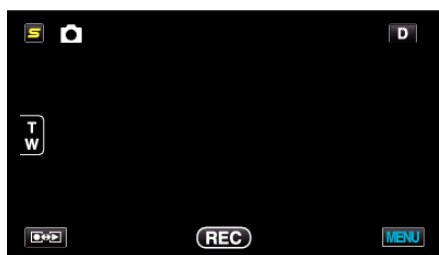


- 3 Натисніть на файл, щоб розпочати його відтворення.



- Натисніть , щоб вибрати носій для відтворення.
- Натисніть , щоб повернутися до екрана індексу.
- Кнопка  на екрані індексу відображається лише під час відтворення фотографій. Фотографії, зроблені безперервно впродовж 2 секунд або зняті в режимі безперервної зйомки, будуть згруповані разом та відображатимуться з зеленою рамкою на окремому екрані індексу. Екран індексу змінюється зі звичайного екрана індексу на груповий екран індексу та навпаки при кожному натисканні кнопки .

Кнопки керування для режиму перегляду фотографій


Під час відображення екрана індексу

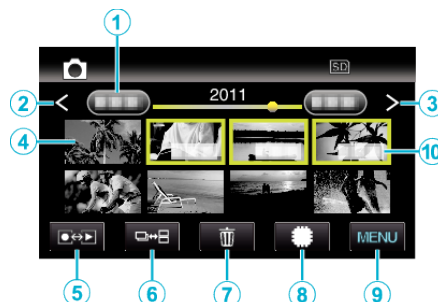

- Фотографії, зроблені безперервно впродовж 2 секунд або зняті в режимі безперервної зйомки, будуть згруповані разом. Показується тільки перший відзнятий файл, а група відображається у зеленій рамці.

	Зображення	Опис
①	Дата	Перехід до попередньої/наступної дати
②	<	Відображення попереднього екрана індексу (відображення мініатюр) • Ви можете виконати таку саму операцію за допомогою важеля масштабування.
③	>	Відображення наступного екрана індексу (відображення мініатюр) • Ви можете виконати таку саму операцію за допомогою важеля масштабування.
④	Мініатюра (файл)	Натисніть на мініатюру, щоб розпочати відтворення Зсуньте праворуч – Прокручування праворуч для відображення попереднього екрана індексу (відображення мініатюри). Зсуньте ліворуч – Прокручування ліворуч для відображення наступного екрана індексу (відображення мініатюри).
⑤	Режим зйомки/відтворення 	Вибір між режимами зйомки або відтворення.
⑥		Фотографії, зроблені безперервно впродовж 2 секунд або зняті в режимі безперервної зйомки, будуть згруповані разом та відображатимуться з зеленою рамкою на окремому екрані індексу. Екран індексу змінюється зі звичайного екрана індексу на груповий екран індексу та навпаки при кожному натисканні кнопки.
⑦		Відображає екран індексу (відображення мініатюр) для виконання видалення
⑧		Перемикає між екраном індексу інтегрованої пам'яті і картки SD
⑨	MENU	Відображає екран меню
⑩	Дата зйомки	Дата зйомки (відображається тільки на першому файлі за кожен дату)

Під час відтворення фотографій

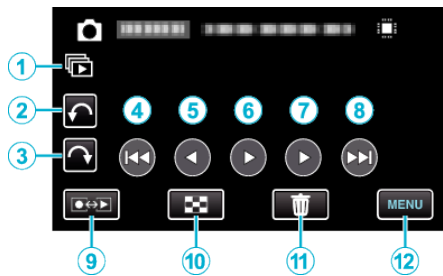

	Зображення	Опис
①		Безперервне відтворення згрупованих файлів (наприклад, фотографій, що були отримані під час безперервної зйомки).
②		Повертає ліворуч (повертає на -90° при кожному натисканні)
③		Повертає праворуч (повертає на -90° при кожному натисканні)
④		Повернення до попереднього фотокадру
⑤		Відтворення назад під час слайд-шоу
⑥		Ввімкнення/пауза слайд-шоу
⑦		Звичайне відтворення під час слайд-шоу
⑧		Перехід до наступного фотокадру
⑨	Режим зйомки/ відтворення	Вибір між режимами зйомки або відтворення.
⑩		Повернення до екрана індексу
⑪		Відображає екран індексу (відображення мініатюр) для виконання видалення
⑫	MENU	Відображає екран меню

ПРИМІТКИ :

- Натисніть або перетягніть по активній області сенсорного екрана.
- Функціональні кнопки на сенсорному екрані зникають, якщо пристрій не використовується протягом приблизно 5 секунд. Натисніть на екран, щоб відобразити функціональні кнопки знову.
- Під час відтворення фотографію можна повертати на 90° праворуч або ліворуч. Повертання застосовується лише до відображення на екрані.
- Ви можете виконати пошук необхідного файлу за датою зйомки. Ця функція корисна під час пошуку серед великої кількості файлів.

УВАГА :

- Цей пристрій керується мікрокомп'ютером. Електростатичний струм, зовнішній шум та інтерференція (від телевізора, радіо та інших пристроїв) можуть заважати його нормальній роботі. У такому випадку вимкніть живлення, від'єднайте адаптер змінного струму та акумулятор. Налаштування пристрою будуть скинуті.