



Відтворення файлів на зовнішньому жорсткому USB-диску

Відеозаписи або фотокадри, які збережено на зовнішньому жорсткому диску, можна відтворити на цьому пристрої.


- 1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.

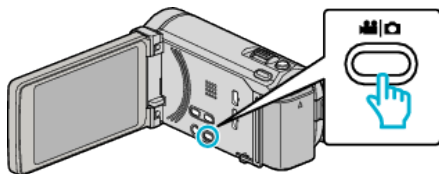

- 2 Натисніть „PLAYBACK“.

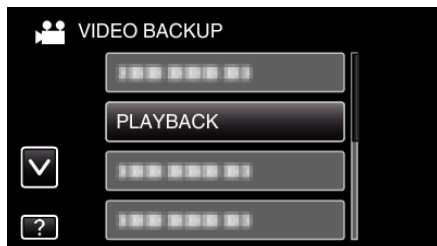

- 3 Натисніть на папку, щоб відтворити її.

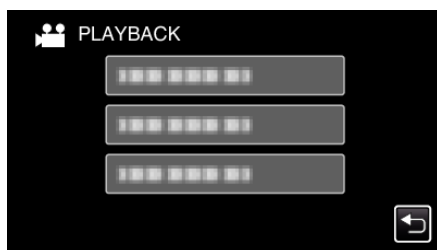

- Натисніть „↶“, щоб повернутися до меню „BACK-UP“.

- 4 Натисніть на файл, щоб відтворити його.



- Натисніть „↶“, щоб повернутися до екрана індексу папок.
- Щоб отримати інформацію про відтворення відео, див. „Кнопки керування для відтворення відео“ (стор. 0) “.
- Щоб вийти, зупинити відтворення та вимкніть відеокамеру, для цього натисніть на кнопку  та утримуйте приблизно 2 секунди. Потім від'єднайте USB-кабель.

ПРИМІТКИ :

- Під час відтворення звук або відео можуть бути переривчастими.