

БЕЗПЕРЕРВНА ЗЙОМКА

Продовжує запис на картку SD без переривання, якщо вичерпано місце у інтегрованій пам'яті.


Настройка	Докладна інформація
OFF	Не перемикає носій запису автоматично.
ON	Перемикає носій запису автоматично.

ПРИМІТКИ :


- Безперервний відеозапис неможливо відтворити, якщо на картці SD недостатньо вільного місця.
- Щоб повторно розпочати безперервний відеозапис після завершення попереднього сеансу, необхідно здійснити об'єднання безперервних відеозаписів або видалити інформацію для об'єднання, що міститься в безперервних відеозаписах.

Відображення елемента

- 1 Виберіть режим відео.

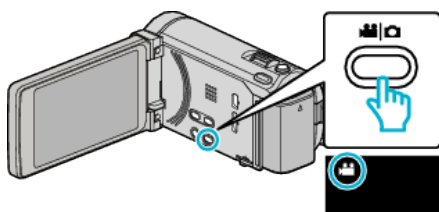

- 2 Натисніть „MENU“.

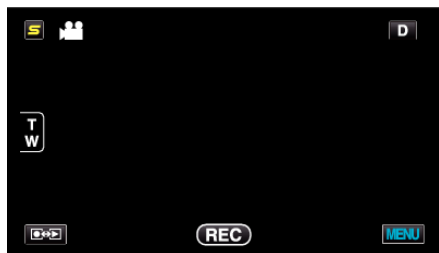

- 3 Натисніть „SEAMLESS RECORDING“.

