



Відтворення відеозаписів

Ви можете вибрати на екрані індексу (відображення мініатюр) відеоролики для відтворення.

- 1 Виберіть режим відео.

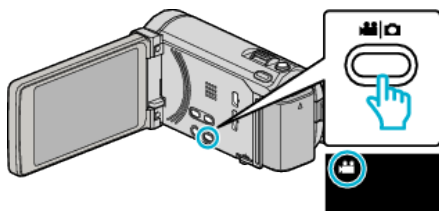

- 2 Натисніть , щоб вибрати режим відтворення.

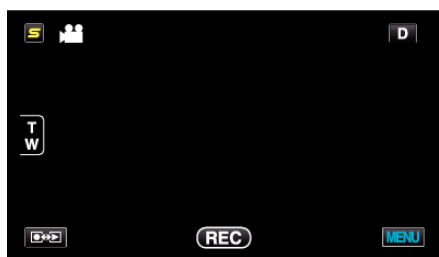


- 3 Натисніть на файл, щоб розпочати його відтворення.



- Натисніть , щоб вибрати носій для відтворення.
- Натисніть , щоб зупинити відтворення.
- Натисніть , щоб повернутися до екрана індексу.


Кнопки керування для відтворення відео

Під час відображення екрана індексу

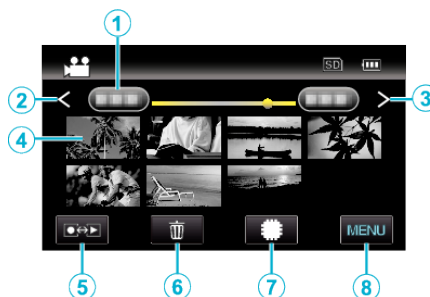

	Зображення	Опис
①	Дата	Перехід до попередньої/наступної дати
②	<	Відображення попереднього екрана індексу (відображення мініатюр) • Ви можете виконати таку саму операцію за допомогою важеля масштабування.
③	>	Відображення наступного екрана індексу (відображення мініатюр) • Ви можете виконати таку саму операцію за допомогою важеля масштабування.
④	Мініатюра (файл)	Натисніть на мініатюру, щоб розпочати відтворення Зсуньте праворуч – Прокручування праворуч для відображення попереднього екрана індексу (відображення мініатюри). Зсуньте ліворуч – Прокручування ліворуч для відображення наступного екрана індексу (відображення мініатюри).
⑤	Режим зйомки/відтворення 	Вибір між режимами зйомки або відтворення.
⑥		Відображає екран індексу (відображення мініатюр) для виконання видалення
⑦		Перемикає між екраном індексу інтегрованої пам'яті і картки SD
⑧	MENU	Відображає екран меню

Під час відтворення відеозаписів

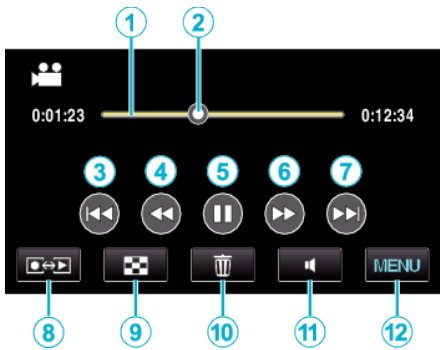

	Зображення	Опис
①	Шкала часу	Натисніть на випадкове положення, щоб перейти до нього Перетягніть вказівник відтворення ліворуч або праворуч, щоб розпочати відтворення з нового положення
②	Вказівник	Відображає приблизне поточне положення у сцені відтворення
③	⏮	Повернення на початок запису
④	⏪	Пошук назад
④	⏩	Сповільнене відтворення назад / Натисніть на утримуйте, щоб почати повільне відтворення назад
⑤	⏸ / ⏹	Відтворення/пауза
⑥	⏭	Пошук вперед
⑥	⏮	Сповільнене відтворення вперед / Натисніть на утримуйте, щоб почати повільне відтворення
⑦	⏭	Перехід до наступного відеозапису
⑧	🔄	Режим зйомки/ відтворення
⑨	📷	Зупинити (повернення до екрана індексу)
⑩	🗑	Відображає екран індексу (відображення мініатюр) для виконання видалення
⑪	🔊	Налаштування гучності
⑫	MENU	Відображає екран меню

ПРИМІТКИ :

- Натисніть або перетягніть по активній області сенсорного екрана.
- Функціональні кнопки на сенсорному екрані зникають, якщо пристрій не використовується протягом приблизно 5 секунд. Натисніть на екран, щоб відобразити функціональні кнопки знову.
- Ви можете виконати пошук необхідного файлу за датою зйомки.


УВАГА :

- Виконайте резервне копіювання важливих записаних даних. Рекоменується скопіювати важливі записані дані на DVD-диск або інший носій запису для зберігання.
- Цей пристрій керується мікрокомп'ютером. Електростатичний струм, зовнішній шум та інтерференція (від телевізора, радіо та інших пристроїв) можуть заважати його нормальній роботі. У такому випадку вимкніть живлення, від'єднайте адаптер змінного струму та акумулятор. Налаштування пристрою будуть скинуті.
-

Налаштування гучності відеороликів

Можна натиснути на кнопку налаштування гучності, щоб керувати гучністю.


1 Натисніть 🔊.

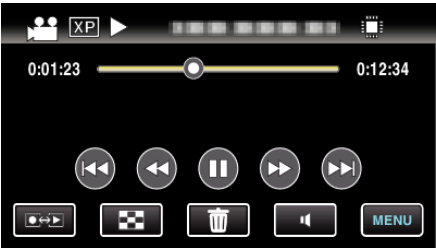

2 Натисніть „+“ або „-“.



- Гучність також можна налаштувати за допомогою важеля зміни масштабу під час відтворення.



- Натисніть X, щоб вийти з налаштування гучності.
- Налаштування гучності стає неактивним, якщо підключено кабель аудіо/відео або кабель HDMI.

Перегляд дати зйомки та іншої інформації

1 Зупиніть відтворення та натисніть кнопку INFO.

Ви можете переглянути дату зйомки та тривалість вибраного файлу.

