

Запис дисків за допомогою пристрою для запису DVD-дисків (для GZ-HM960)

Ви можете скопіювати записані файли на диски або відтворити створені диски за допомогою додаткового пристрою для запису DVD-дисків.

Сумісні пристрої для запису DVD-дисків

Назва виробу	Опис
Пристрій для запису DVD-дисків • CU-VD3	Дозволяє копіювання зображень, записаних на даному пристрої, на DVD-диск без використання комп'ютера.
Пристрій для запису DVD-дисків • CU-VD50	Записує DVD-диски та використовується як зовнішній DVD-привод при підключенні до ПК. Окрім того, записані DVD-диски можна відтворити, підключивши пристрій CU-VD50 до телевізора.

Запис дисків за допомогою пристрою для запису DVD-дисків

■ Підготування пристрою для запису DVD-дисків

■ Копіювання на диски

■ Інші функції


ПРИМІТКИ :

- Коли потрібно зробити резервну копію багатьох файлів, її створення може зайняти певний час. Зачекайте, доки не почне блимати індикатор доступу, який вказує на звичайне функціонування.
- Інформація про дату та час зберігається на створених дисках у вигляді субтитрів.

Зміна носія у пристрої для запису DVD-дисків

Встановіть тип носія відповідно до вставленого DVD-диска.

- Підготуйте пристрій для запису DVD-дисків
- Натисніть „CHANGE REC. MEDIA“ у меню „BACK-UP“.

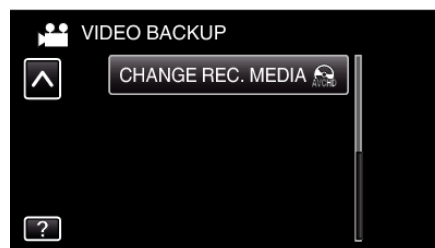

- Натисніть „DVD(AVCHD)“ або „DVD-Video“.



- Носій встановлюється відповідно до вибраного пункту. Виберіть належний параметр залежно від диска.
- Вибір „DVD(AVCHD)“ дозволяє зберігати відеозаписи на DVD-диск з якістю високої чіткості.
- Вибір „DVD-Video“ дозволяє зберігати відеоролики на DVD-диск після їх перетворення на відео із стандартною якістю.