


Відтворення за допомогою пристрою для запису DVD-дисків

Ви можете відтворювати DVD-диски, створені на цьому пристрої.

- 1 Підготуйте пристрій для запису DVD-дисків
 - Вставте DVD-диск, який потрібно відтворити, у пристрій для запису DVD-дисків.
- 2 Натисніть „PLAYBACK“ у меню BACK-UP.

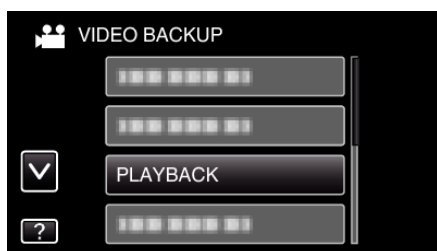

- З'явиться екран індексу (дисплей мініатюр) відеороликів, наявних на диску.
- 3 Натисніть на файл, щоб розпочати його відтворення.



- Натисніть „↶“, щоб повернутися до меню „BACK-UP“.
- Щоб отримати інформацію про відтворення відео, див. „Кнопки керування для відтворення відео“ (стор. 0) “.
- Щоб вийти, зупиніть відтворення та вимкніть відеокамеру, для цього натисніть на кнопку ⏻ та утримуйте приблизно 2 секунди. Потім від'єднайте USB-кабель.

ПРИМІТКИ :

- Під час відтворення диска, створеного у форматі DVD-Video, інформація (напр., дата і час) не відображатиметься.
- Диски, що були створені за допомогою DVD-привода або зовнішнього пристрою для запису дисків Blu-ray, а також файли, що були копіювані на зовнішній жорсткий диск, можуть бути перетворені на формат 3D для відтворення. (для GZ-HM960)