


ЗАВОДСЬКІ НАСТРОЙКИ

Встановлює для усіх параметрів значення за замовчуванням.

- 1 Натисніть „MENU“.

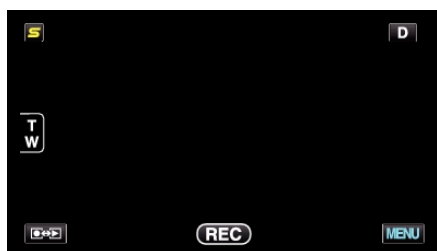

- 2 Натисніть „“.



- 3 Натисніть „FACTORY PRESET“.



- 4 Натисніть „YES“.



- Для всіх налаштувань встановлюються їх значення за замовчуванням.