


ФОРМАТ ВІДОБРАЖЕННЯ ДАТИ

Встановлює порядок відображення року, місяця, дня та формат відображення часу (24 г./12 г.).


1 Натисніть „MENU“.



2 Натисніть „“.

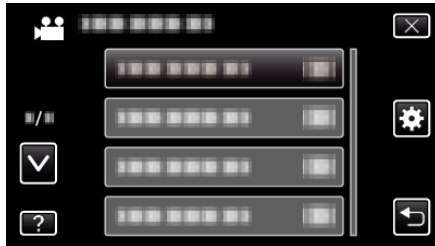

3 Натисніть „DATE DISPLAY STYLE“.

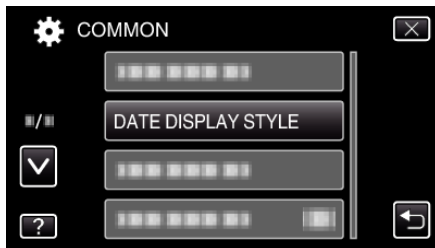

4 Натисніть, щоб встановити формат відображення дати та часу.



- Для відображення дати встановіть будь-який формат з „month.day.year“, „year.month.day“ та „day.month.year“.
- Для відображення часу встановіть будь-який формат з „12h“ та „24h“.
- Натискайте на функціональні кнопки ← / →, щоб переміщати курсор.
- Після встановлення натисніть „SET“.