


Встановлення місцевого часу годинника під час подорожі


Змініть формат відображення дати та часу згідно з місцевим часом, вибравши необхідні значення у пункті „AREA SETTING“ параметра „CLOCK ADJUST“.

Після повернення додому відновіть настройки регіону.


- 1 Натисніть „MENU“.

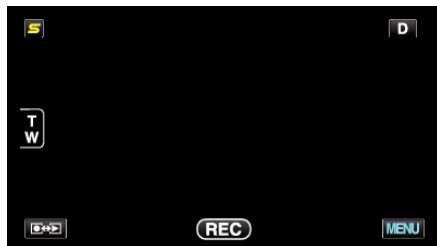

- 2 Натисніть „⚙“.

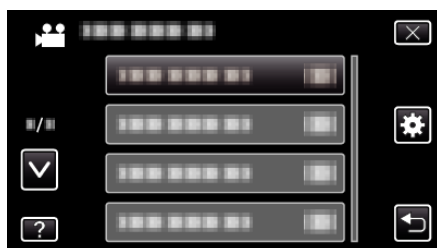


- 3 Натисніть „CLOCK ADJUST“.

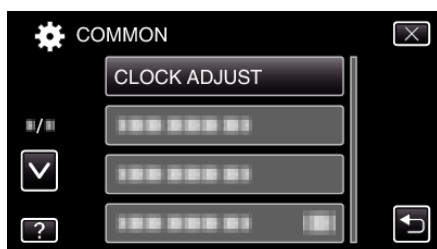


- Натисніть л або v, щоб прокрутити вгору або вниз для вибору більшого або меншого значення.

- 4 Натисніть „AREA SETTING“.

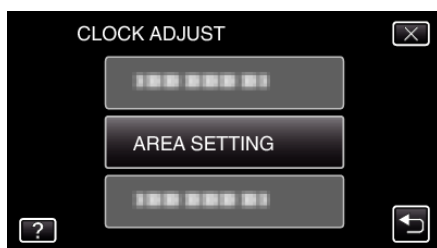

- 5 Виберіть район своєї подорожі та натисніть „SAVE“.

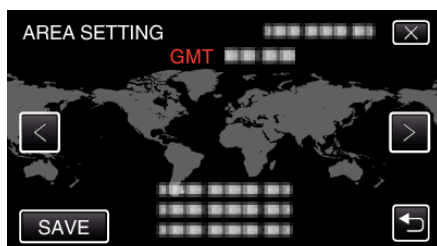

- Відобразиться назва міста та різниця часу.
- Щоб вибрати назву міста, натисніть < або >.

ПРИМІТКИ :

- Встановлення „AREA SETTING“ дозволяє встановити час таким чином, щоб враховувалась різниця у часі.
Після повернення до своєї країни виберіть свій регіон, який було встановлено раніше, щоб відновити початкові настройки годинника.