

Назви кнопок та функцій на РК-екрані

Під час режимів відео та фотознімків відображаються наступні екрани, що працюють як сенсорні.

Екран зйомки (відео/фотознімки)



- 1 Кнопка меню зменшення обличчя
 - Відображає екран зменшення з функціями впізнавання обличчя.
- 2 Кнопка зміни масштабу
- 3 Кнопка режиму зйомки/відтворення
 - Вибір між режимами зйомки або відтворення.
- 4 Кнопка початку/зупинки зйомки
 - **REC**: Кнопка початку зйомки відеозапису
 - **●||**: Кнопка припинення зйомки відеозапису
 - **⦿**: Кнопка запису фотознімків
- 5 Кнопка меню
- 6 Кнопка відображення

Деякі відображення зникають приблизно через 3 секунди. Використовуйте кнопку **D**, щоб змінювати зображення як показано нижче.


 - Натисніть кнопку **D**
Після кожного натискання відображення з'являється приблизно на 3 секунд.
 - Натисніть та утримуйте кнопку **D**
Відображення фіксуються так, щоб вони не зникли. Після настройки кнопка відображення змінюється з **D** на **D?**. Натисніть **D?**, щоб скасувати зображення.

Екран відтворення (відео)




- 1 Кнопка режиму зйомки/відтворення
 - Вибір між режимами зйомки або відтворення.
- 2 Кнопка екрана індексу
- 3 Кнопка видалення
- 4 Кнопка налаштування гучності
- 5 Кнопка меню
- 6 Кнопки керування

Екран відтворення (фотознімки)

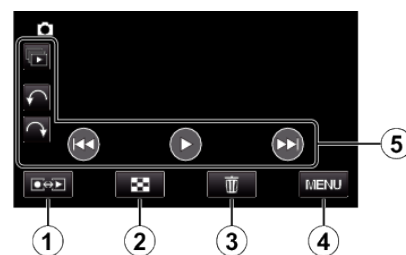


- 1 Кнопка режиму зйомки/відтворення
 - Вибір між режимами зйомки або відтворення.
- 2 Кнопка екрана індексу
- 3 Кнопка видалення
- 4 Кнопка меню
- 5 Кнопки керування

Екран індексу

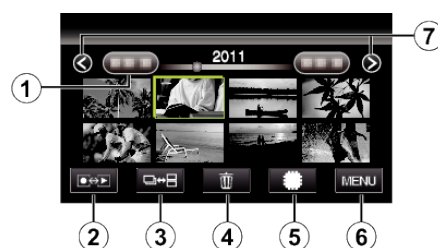

- 1 Кнопка встановлення дати
- 2 Кнопка режиму зйомки/відтворення
 - Вибір між режимами зйомки або відтворення.
- 3 Кнопка перемикання екрана індексу (тільки фотографії)
- 4 Кнопка видалення
- 5 Кнопка відтворення запису
 - Перемикає між SD-карткою та інтегрованою пам'яттю.
- 6 Кнопка меню
- 7 Кнопка переміщення по сторінках вперед/назад

Екран меню

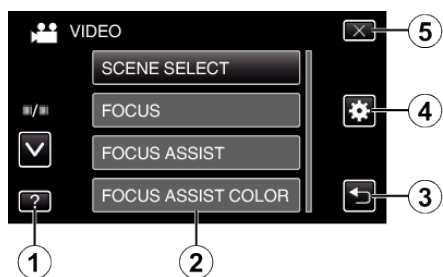

- 1 Кнопка допомоги
- 2 Пункти меню
- 3 Кнопка повернення
- 4 Кнопка меню базових налаштувань
- 5 Кнопка закриття