



Основне меню відтворення відеозаписів

Ви можете видалити або знайти певні відеоролики.

- 1 Виберіть режим відео.

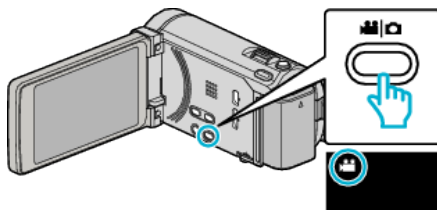

- 2 Натисніть , щоб вибрати режим відтворення.

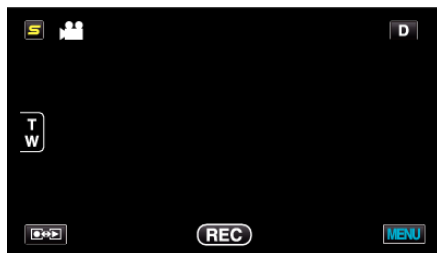

- Кожне натискання кнопки перемикає між режимами зйомки та відтворення.

- 3 Натисніть „MENU“.



Настройка	Докладна інформація
SEARCH DATE	Ви можете шукати та переглядати відеоролики або фотографії згідно з датами зйомки.
PROTECT/CANCEL	Захищає файли від випадкового видалення.
COPY	Копіювання файлів з інтегрованої пам'яті на карту SD.
MOVE	Переміщення файлів з інтегрованої пам'яті на карту SD.
TRIMMING	Виберіть необхідну частину відео та збережіть її як новий відеофайл.
UPLOAD SETTINGS	Виділіть та скопіюйте частину знятого відеоролика (не більше 15 хвилин) для завантаження на сайт YouTube.
EXPORT SETTINGS (для GZ-HM960)	Встановлення параметрів ЕКСПОРТУ для записаних відеофайлів щодо передачі на iTunes.
PLAYBACK OTHER FILE	Відтворюються відеофайли з пошкодженою адміністративною інформацією.
SEAMLESS REC CTRL	Відеозаписи, зроблені на двох окремих носіях, за умови увімкнення опції „SEAMLESS RECORDING“ у меню параметрів відеозйомки, можуть бути об'єднані в один відеозапис.
K2 TECHNOLOGY	Відтворює ледве чутні або високочастотні звуки, які неможливо записати під час зйомки, з якістю звуку, близькою до оригіналу.