

Використання пульта дистанційного керування (для GZ-HM960)

Ви можете керувати цим пристроєм на відстані за допомогою наданого пульта дистанційного керування.



ПРИМІТКИ :

- Направте пульт дистанційного керування безпосередньо на датчик та використовуйте його на відстані 5 м від пристрою.
- Сигнал, що передається, може не працювати або працювати неправильно, якщо на сенсор падають прямі промені сонця або яскраве освітлення.

Підготовка пульта дистанційного керування




Перше використання пульта дистанційного керування



- Батарея таблеткового типу (CR2025) знаходиться всередині пульта ДК під час продажу. Перед використання зніміть захисну плівку.

Заміна батареї

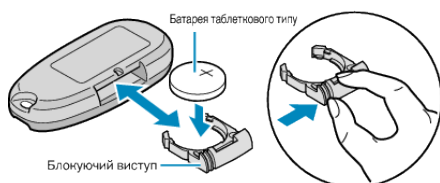

- Витягніть утримувач батареї, натиснувши на виступ для блокування.
- Вставте таблеткову батарею стороною зі знаком + вгору.

Кнопки керування на пульті ДК



- 1 Кнопка початку/зупинки зйомки
 - Початок/зупинка відеозйомки.
- 2 Кнопка фотографування
 - Виконує фотозйомку.
- 3 Кнопка зміни масштабу
 - T: Збільшення масштабу
 - W: Зменшення масштабу
- 4 Основні функції відтворення

Кнопка керування	Опис
Кнопка відтворення/паузи ▶ /	• Початок/пауза відтворення відеороликів або слайдшоу.
Кнопка вліво ◀◀	• Переміщення курсору вліво. • Пошук назад під час відтворення.
Кнопка вправо ▶▶	• Переміщення курсору вправо. • Пошук вперед під час відтворення.
Кнопка T T	• Збільшення рівня гучності (+) під час відтворення відео.
Кнопка W W	• Зменшення рівня гучності (-) під час відтворення відео.

- 5 Кнопка змісту
 - Зупинка відтворення та повернення до екрана індексу.
- 6 Кнопка „Інфо“
 - Зйомка: Відображає залишок часу (тільки у режимі відео) та заряду акумулятора.
 - Відтворення: Відображає інформацію про файл, наприклад, дату зйомки.