


Внутрішня

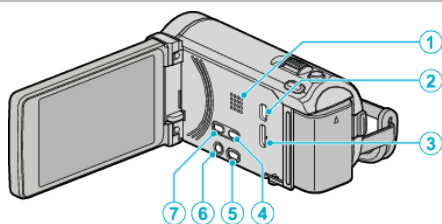

- 1** Динамік
 - Виводить звук під час відтворення.
- 2** Роз'єм USB
 - Підключає до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 3** Роз'єм HDMI
 - Підключає до HDMI-телевізора.
- 4** Кнопка USER
 - Активує попередньо встановлені функції.
- 5** Кнопка  (відео/фотознімків)
 - Вибір між режимами відео або фотознімки.
- 6** Кнопка /INFO (живлення/інформація)
 - Зйомка: Відображає залишок часу (тільки у режимі відео) та заряду акумулятора.
 - Відтворення: Відображає інформацію про файл, наприклад, дату зйомки.
 - Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути/вимкнути живлення, коли РК-екран відкрито.
- 7** Кнопка i.AUTO
 - Перемикає між режимами інтелектуальної автоматичної зйомки та ручної зйомки.