


Зйомка з ефектом сповільнення (високошвидкісна зйомка)

Ви можете робити сповільнені відеозаписи за допомогою збільшення швидкості запису для підкреслення рухів, а також плавно відтворювати сповільнені відеозаписи.

Це може бути корисним для зйомки рухів, наприклад, ударів у гольфі.


Швидкість запису	250 кадрів в секунду
Розмір зображення	720×576
Максимальний час зйомки	144 м
Максимальний час відтворення	12 год
Розмір зображення під час підключення до екрана	1 920×1 080

1 Відкрийте РК-екран та виберіть відеорежим.

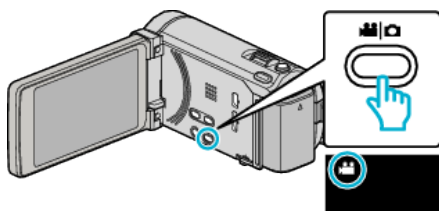

- З'явиться піктограма відеорежиму.

2 Натисніть „MENU“.

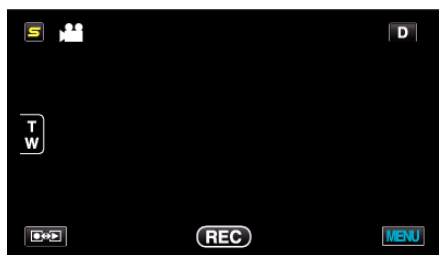

3 Натисніть „HIGH SPEED RECORDING“.




4 Натисніть „ON“.



- Коли вибрано „ON“, протягом 1 секунди може бути записано 250 кадрів.
- Щоб скасувати зйомку високої швидкості, натисніть „OFF“.

5 Розпочніть зйомку.

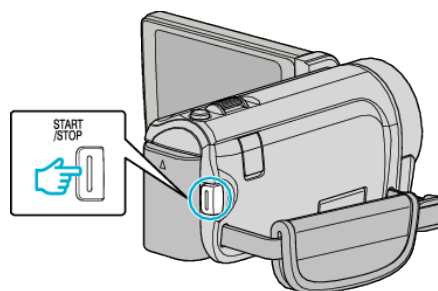

- Натисніть кнопку START/STOP повторно, щоб зупинити зйомку.
- Параметри запису високої швидкості не зберігаються після вимкнення живлення.

ПРИМІТКИ :

- Зображення можуть бути більш зернистими, ніж інші відеозаписи. Зображення, що відображається на РК-екрані під час зйомки, також може бути зернистим.
- Звук разом з відео не записується.
- Під час високошвидкісної зйомки можливе використання лише оптичного масштабування. Проте після початку зйомки масштабування неможливе.
- Час відтворення перевищуватиме фактичний час запису в 5 разів. (Приклад: Якщо час запису становить 1 хвилину, час відтворювання становитиме 5 хвилин.)
- Під час зйомки високої швидкості „TOUCH PRIORITY AE/AF“ встановлено на „OFF“. Крім того, оскільки „DIS“ встановлено на „OFF“, рекомендується використовувати штатив та виконувати зйомку у місці з яскравим освітленням, а також максимально збільшувати об'єкт зйомки.