



НАЛАШТУВАННЯ СЕНСОРНОГО ЕКРАНА

Налаштовує положення реагування кнопок на сенсорному екрані.


1 Натисніть „MENU“.

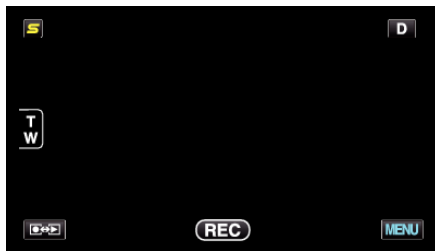

2 Натисніть „⚙️“.

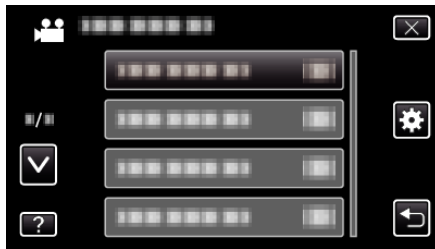

3 Натисніть „TOUCH SCREEN ADJUST“.

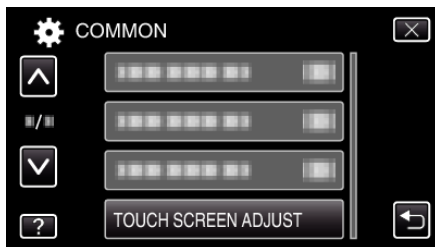


- Відобразиться екран налаштування сенсорного екрана.

4 Натисніть „+“. (усього 3 рази)




- Продовжуйте натискати „+“, доки положення змінюється при кожному натисканні.

5 Натисніть „+“ знову, щоб підтвердити налаштовані положення. (усього 3 рази)

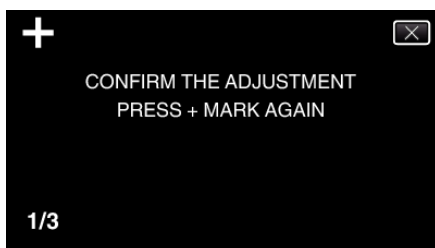

- Продовжуйте натискати „+“, доки положення змінюється при кожному натисканні.
- Якщо натиснути область на екрані налаштування окрім мітки „+“, виникнуть помилки. У такому випадку, спробуйте повторити операцію з кроку 4.

6 Натисніть „OK“.

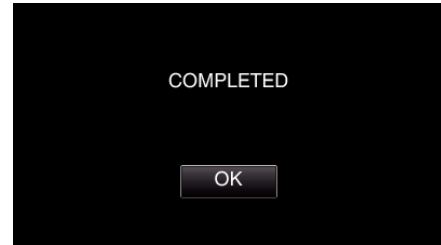

- Налаштування завершується з поверненням до екрана меню.

УВАГА :

- Не натискайте на області окрім мітки „+“ під час налаштування сенсорного екрана (кроки 4 - 5). Це може призвести до несправності сенсорного екрана.

ПРИМІТКИ :

- Виконуйте налаштування за допомогою слабкого постукування кутом картки SD або тощо.
- Не натискайте на екран гострим кутом, не натискайте з зусиллям.