


Встановлення швидкості затвора


Ви можете встановити швидкість затвора згідно з типом об'єкта зйомки.

перевірте яскравість РК-екрана та встановіть „SHUTTER SPEED“ відповідно.

1 Натисніть „MENU“.

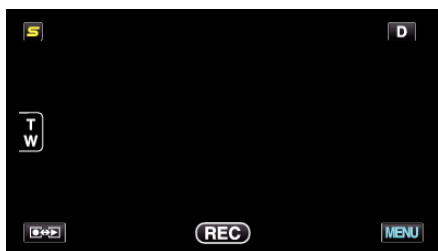


2 Натисніть „SHUTTER SPEED“.

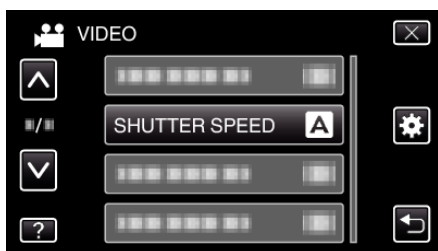

- Натисніть $\uparrow$ або $\downarrow$, щоб прокрутити вгору або вниз для вибору більшого або меншого значення.
- Натисніть X, щоб вийти з меню.
- Натисніть $\leftarrow$, щоб повернутися до попереднього екрана.

3 Натисніть „MANUAL“.

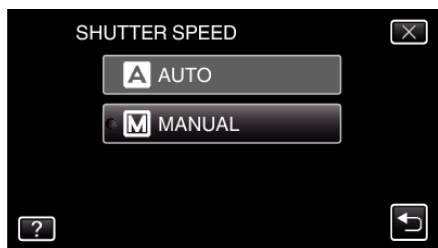


4 Встановіть швидкість затвора.



- Швидкість затвора можна встановити з параметрами від 1/2 до 1/4000. (До 1/500 для фотозйомки.)
- Натисніть $\uparrow$, щоб збільшити швидкість затвора.
- Натисніть $\downarrow$, щоб зменшити швидкість затвора.

5 Натисніть „SET“, щоб підтвердити.

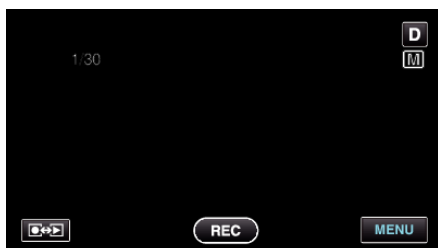

ПРИМІТКИ :

- Налаштування можна встановити окремо для відеороликів та фотографій.
- Хоча об'єкти, що швидко рухаються, можуть бути зняті чітко за допомогою збільшення „SHUTTER SPEED“, екран становиться темнішим. Під час зйомки у темних умовах, наприклад, у приміщенні,