


Задня

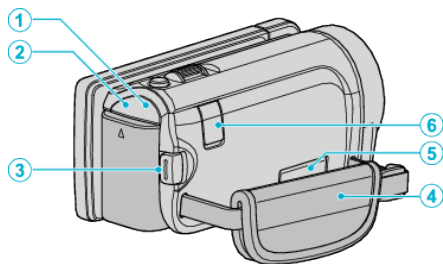

- 1** Індикатор POWER/CHARGE (живлення/заряджання)
 - Загоряється: Живлення „ВВІМК.“
 - Блімає: Процес заряджання
 - Згас: Заряджання завершено
- 2** Індикатор ACCESS (доступу)
 - Загорається/мигає під час зйомки або відтворення.
Не виймайте акумулятор, адаптер змінного струму або картку SD.
- 3** Кнопка START/STOP (відеозйомка)
 - Початок/зупинка відеозйомки.
- 4** Ручний ремінець
 - Просуньте руку крізь ручний ремінець, щоб надійно тримати даний пристрій.
- 5** Роз'єм аудіо/відео
 - Призначений для підключення до AV-роз'єму телевізора тощо.
- 6** Роз'єм постійного струму
 - Для підключення адаптера змінного струму для заряджання акумулятора.