


Передня

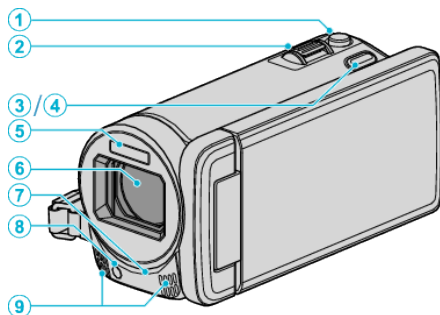

- 1** Кнопка SNAPSHOT (фотозйомка)
 - Виконує фотозйомку.
- 2** Важіль масштабу/гучності
 - Під час зйомки: Налаштовує діапазон зйомки.
 - Під час відтворення (екран індексу): Переходить до наступної або попередньої сторінки.
 - Під час відтворення відеороликів: Налаштовує рівень гучності.
- 3** Кнопка 3D (для GZ-HM960)
 - Перемикає зображення відтворення та відображення на РК-екрані між форматами 3D та 2D.
- 4** Кнопка AF (для GZ-HM845)
 - Автоматично налаштовує фокус та яскравість залежно від облич суб'єктів або вибраної області.
- 5** Спалах
- 6** Об'єktiv/електрична кришка об'єктива
 - Не торкайтесь лінзи та кришки для неї.
 - Під час зйомки не закривайте лінзу пальцями.
- 7** Сенсор пульта дистанційного керування (для GZ-HM960)
- 8** Індикатор
 - Під час зйомки у темних місцях увімкніть освітлення.
- 9** Стереомікрофон
 - Під час відеозйомки не закривайте мікрофон пальцями.