



Вибір сцени

Поширені сцени, які трапляються часто, можна знімати з найбільш оптимальними настройками.

1 Натисніть „MENU“.

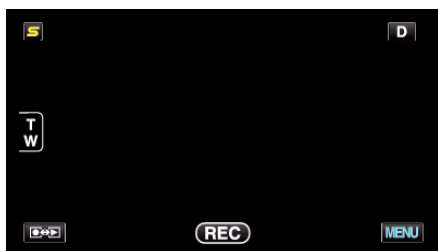


2 Натисніть „SCENE SELECT“.

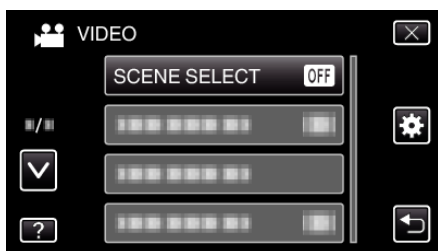

- Натисніть $\uparrow$ або $\downarrow$, щоб прокрутити вгору або вниз для вибору більшого або меншого значення.
- Натисніть X, щоб вийти з меню.
- Натисніть $\rightarrow$, щоб повернутися до попереднього екрана.

3 Натисніть відповідну сцену.

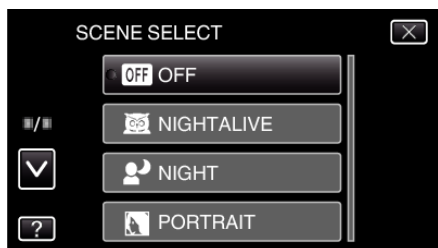

- Натисніть „OFF“ для скасування вибору.
- Натисніть $\uparrow$ або $\downarrow$, щоб прокрутити вгору або вниз для вибору більшого або меншого значення.
- Натисніть X, щоб вийти з меню.
- Натисніть $\rightarrow$, щоб повернутися до попереднього екрана.

* Зображення — це тільки враження.

Настройка	Ефект
NIGHTALIVE	Автоматично підсилює та робить сцену більш яскравою у темному оточенні, використовуючи невелику швидкість затвора. Для запобігання тремтінню камери використовуйте штатив. OFF ON
NIGHT	Дозволяє натурально знімати сцени вночі. OFF ON
PORTRAIT	Робить фон менш чітким, щоб виділити людей на зображенні. OFF ON
SPORTS	Дозволяє знімати об'єкти, що швидко рухаються, чітко у кожному окремому кадрі. OFF ON
SNOW	Попереджає відображення об'єкта надто темним під час зйомки сцен зі снігом у сонячний день. OFF ON
SPOTLIGHT	Попереджає відображення людей надто яскравими в освітленні. OFF ON

ПРИМІТКИ :

- Всі сцени „SCENE SELECT“ неможливо встановити під час „TIME-LAPSE RECORDING“.
-