


ملاحظة :

- الكاميرا قادرة على اكتشاف 16 وجه بعد أقصى. سيتم عرض مستويات الابتسامة حتى 3 أكبر وجوه معروضة على الشاشة.
- قد لا يتم التعرف على بعض الوجوه اعتماداً على بيئة الالتقاط.
- يمكنك تسجيل معلومات المصادقة الشخصية مثل الوجه والاسم ومستوى الأولوية للشخص قبل التسجيل.
- سيتم عرض حتى 3 أسماء مسجلة حسب مستوى الأولوية.
- يتم تعيين "عرض ابتسامة/%/اسم" إلى "تشغيل" عند تنشيط العرض التوضيحي.

إعداد عرض اسم % الابتسامة


يسمح لك "عرض ابتسامة/%/اسم" بإعداد العناصر لعرضها عندما يتم اكتشاف الوجوه. يتم عرض هذا العنصر فقط عندما يتم تعيين "أولوية اللمس AE/AF" إلى "تعقب الوجه".

1 افتح شاشة LCD وقم باختيار وضع الصور الثابتة أو الفيديو.

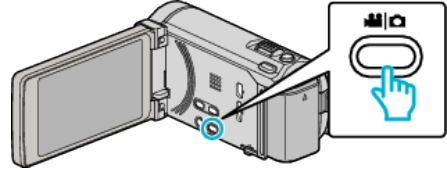

- تظهر أيقونة وضع الفيديو أو الصورة الساكنة.

2 اضغط "MENU".

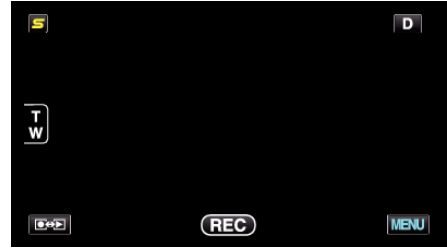

3 اضغط "عرض ابتسامة/%/اسم".



4 اضغط الإعداد المطلوب.



الإعداد	التفاصيل
إيقاف	يتم فقط عرض الإطارات عندما يتم اكتشاف الوجوه.
تشغيل	يتم عرض الإطارات والأسماء ومستويات الابتسامة (%) عندما يتم اكتشاف الوجوه.

- إطار: يظهر حول الوجوه المكتشفة.

الاسم: يظهر للوجوه المسجلة.

مستوى الابتسامة: يظهر بالقيمة (0% - 100%) للابتسامات المكتشفة.

