تغيير إعدادات جهاز مسجل متوافق مع خاصية Bluetooth

يمكنك تغيير إعدادات الجهاز المتوافق مع Bluetooth المخصص.
كما يمكن تغيير إعدادات الصوت الخاصة بسماعات الرأس.

1 اضغط "MENU".

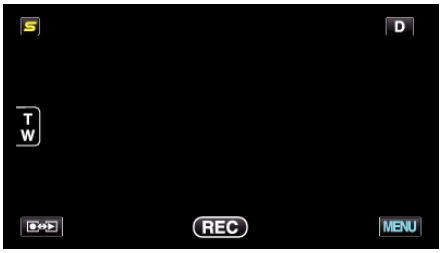

2 اضغط "⚙".

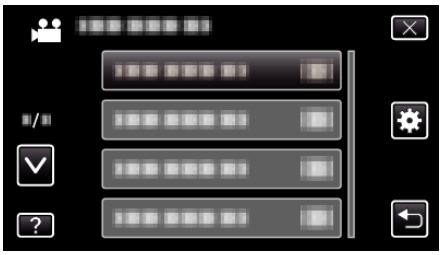

3 اضغط "Bluetooth".

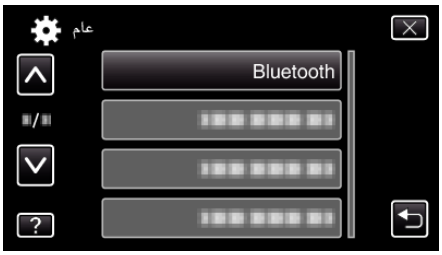

4 اضغط "تغيير الإعدادات".

5 اضغط على الجهاز المطلوب.

الهاتف الذكي Smartphone	تغيير الهاتف المحمول لاستخدامه كهاتف ذكي.
جهاز استقبال GPS	تغيير الجهاز لاستخدامه كجهاز استقبال GPS.
سماعة الرأس 1/	تغيير الجهاز لاستخدامه كسماعة رأس 1 أو سماعة رأس 2. إعدادات الصوت ("صوت سماعات الاذن", "صوت المايكروفون") يمكن أيضا تشغيلها/إيقاف تشغيلها. صوت سماعات الاذن 1/2: يحدد إذا ما كان ستيم إخراج خرج ميكروفون سماعة الرأس من سماعات سماعة الرأس. ● سيتم إجراج صوت ميكروفون الكاميرا من السماعة حتى عندما يتم الضبط على "OFF". ● "صوت سماعات الاذن 1/2" عام بالنسبة لسماعة الرأس 1 وسماعة الرأس 2. لا يمكن ضبط كل من التشغيل/الإيقاف على حدى.
سماعة الرأس 2	صوت المايكروفون: يحدد تشغيل/إيقاف دخل ميكروفون سماعة الرأس.

مالحظة :

● تصبح إعدادات الاتصال "OFF" بعد تغيير الجهاز. غير الإعدادات إلى "ON" من القائمة.