

ملاحظة :

- يمكن استخدام الأنواع التالية من الاسطوانات على برنامج Everio MediaBrowser 3 BE المرفق.
- DVD-R
- DVD-R DL
- DVD-RW
- DVD+R
- DVD+R DL
- DVD+RW
- BD-R
- BD-R DL
- BD-RE
- BD-RE DL

- يدعم البرنامج المرفق التنسيقات التالية Everio MediaBrowser 3 BE.
- Blu-ray
- DVD-Video
- AVCHD

- استخدم المشغل Everio MediaBrowser 3 BE لتشغيل قرص Blu-ray أو AVCHD. يرجى الرجوع إلى ملف التعليمات الخاص بالبرنامج Everio MediaBrowser 3 BE المرفق للقيام بالتشغيل.


- لعرض ملف تعليمات Everio MediaBrowser 3 BE، اختر "Help" من شريط قائمة Everio MediaBrowser 3 BE أو اضغط على F1 على لوحة المفاتيح.
- في حالة مواجهتك لأي مشاكل مع البرنامج المتوفر Everio MediaBrowser 3 BE، يرجى استشارة "مركز دعم المستخدم Pixela".

هاتف	الولايات المتحدة وكندا (الإنجليزية): +1-800-458-4029 (الرقم المجاني) أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا) (الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية): +34-800-1532-4865 (الرقم المجاني) بلدان أخرى في أوروبا (الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية): +44-1489-764-564 آسيا (الفلبين) (الإنجليزية): +63-2-0090-438 الصين (الصينية): 0014-163-10800 (الرقم المجاني)
الصفحة الرئيسية	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e


تسجيل مقاطع الفيديو على اسطوانات

إنسخ الملفات التي تم ترتيبها باستخدام قائمة المستخدم على اسطوانات DVD.

- قم بإدخال اسطوانة جديدة في مشغل اسطوانات DVD أو Blu-ray القابلة للنسخ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- قم باختيار قائمة المستخدم المرغوبة.

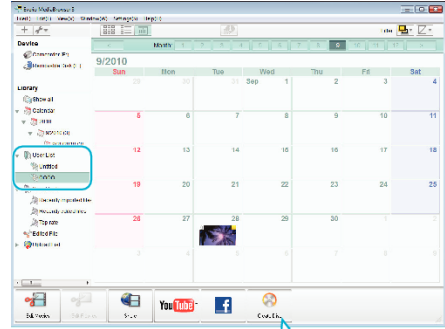


- حدد الملفات المطلوب نسخها إلى القرص بالترتيب.

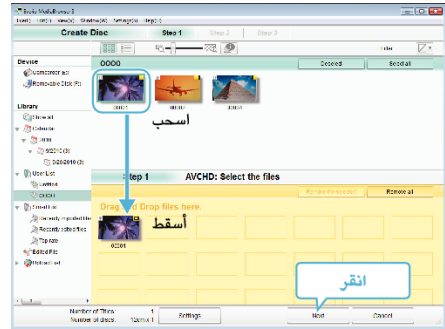

- انقر فوق "Settings" لتحديد نوع القرص.
- يتم ضبط جودة الصورة إلى الوضع المعياري عندما يتم اختيار DVD-Video.
- انقر فوق "Select all" لتحديد جميع الملفات المعروضة.
- بعد الاختيار، انقر فوق "Next".

- قم بإعداد عنوان لقائمة العلوية للقرص.

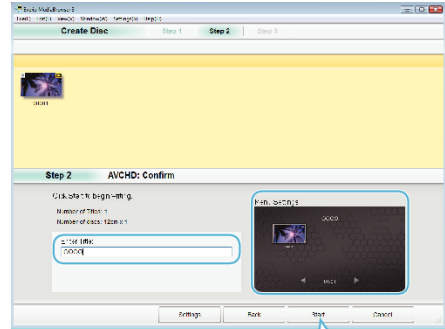

- انقر فوق "Settings" لتحديد نوع خلفية القائمة.
- بعد الإعداد، انقر فوق "Start".

- بعد إتمام عملية النسخ، انقر فوق "OK".