


سطوع الشاشة

يضبط سطوع شاشة LCD.


| الإعداد | التفاصيل |
|---------|--|
| 4 | يزيد سطوع الإضاءة الخلفية على الشاشة بغض النظر عن الظروف المحيطة. |
| 3 | الضبط على درجة السطوع المعيارية. |
| 2 | يزيد درجة إظلام الإضاءة الخلفية على الشاشة بغض النظر عن الظروف المحيطة. |
| 1 | التعيين إلى إظلام السطوع. يساعد في الحفاظ على عمر البطارية عند اختيارها. |
| تلقائي | يضبط السطوع تلقائياً على "4" عند الاستخدام في الخارج وعلى "3" عند الاستخدام في الداخل. |

ضبط سطوع الشاشة

1 اضغط "MENU".

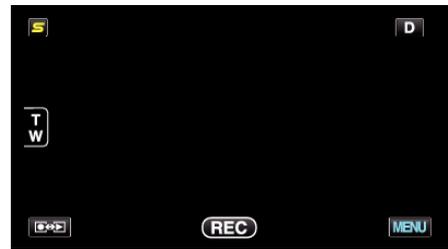

2 اضغط "⚙️".

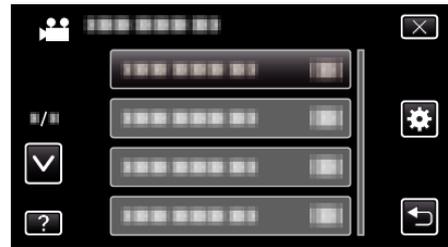

3 اضغط "سطوع الشاشة".



4 اضغط درجة سطوع الشاشة المطلوب.



- بشكل افتراضي، يتم تعيين "سطوع الشاشة" إلى "تلقائي". لضبط درجة السطوع، اضغط ٨، ثم اضغط قيمة بين "1" إلى "4".
- اضغط على ٨ أو ٧ للتحرك لأعلى أو أسفل لإجراء المزيد من التعديلات.