


إعداد محرك أقراص صلبة خارجي USB

ملاحظة :

- عند توصيل مشغل أقراص صلبة خارجي، استخدام كبل USB مع موصلات Mini-A (ذكر) - B (أنثى). لا يمكن استخدام كبل المرفق بهذه الوحدة.
- لاستخدام كبل المرفق بمحرك القرص الصلب الخارجي، قم بشراء كبل استطالة USB التالي.
(Mini-A (ذكر) - A (أنثى)
(رقم الجزء: QAM0852-001)

1 قم بتوصيل كبل USB ومحول التيار المتردد.

- أوقف تشغيل الكاميرا التسجيلية بضغط الزر  لمدة ثانيتين تقريباً.

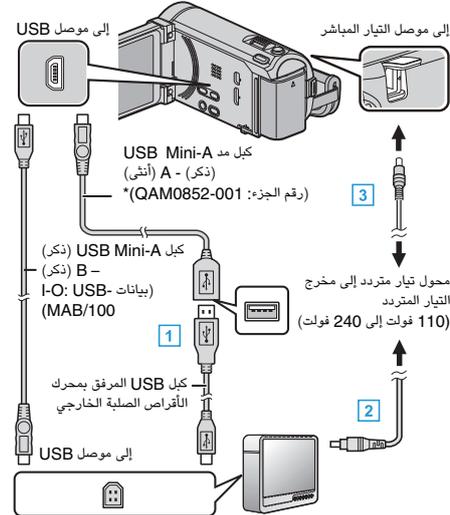

* محول التيار المتردد المبين في الشرح هو AC-V10M.

- 1 قم بتوصيل كبل USB بمحرك الأقراص الصلبة الخارجي USB.
- 2 قم بالتوصيل بموائم التيار المتردد الخاص بمحرك الأقراص الصلبة الخارجي USB.
- 3 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.

- تعمل هذه الوحدة تلقائياً عندما يتم توصيل كبل مهائئ التيار.
- يتم تشغيل هذه الوحدة وتظهر قائمة "نسخ إحتياطي".
- عندما يكون كبل USB متصلًا، يتم عرض قائمة "نسخ إحتياطي".
- يرجى الرجوع كذلك إلى دليل التعليمات الخاص بمحرك الأقراص الصلبة الخارجي.

2 تشغيل محرك الأقراص الصلبة الخارجي.

تنبيه :

- تأكد من فصل الطاقة عند توصيل الأجهزة.
- إذا لم يتم ذلك، قد تحدث أعطال أو صدمات كهربائية.
- لا تقم بتوصيل لوحة توصيل USB بين هذه الكاميرا ومحرك الأقراص الصلبة الخارجي USB.