



7 اضغط "نعم".



- يبدأ النسخ.
- بعد النسخ، اضغط "OK".


## نسخ الملفات إلى بطاقة SD

يمكنك نسخ ملفات الفيديو والصور الثابتة من الذاكرة المضمنة إلى بطاقة SD. نسخ الصور الثابتة على بطاقات يجعل الأمر مناسباً لإحضارها إلى أحد المحلات للطباعة (تطوير).


### تنبيه:

- تأكد من توفر مساحة كافية متبقية في وسيط الوجهة.
- لا يمكن نسخ ملفات الفيديو الموجودة في بطاقة SD إلى الذاكرة المضمنة.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الثابتة.

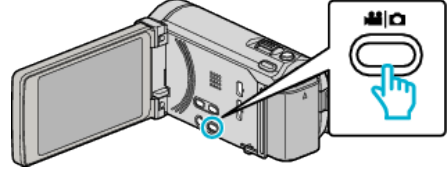

2 اضغط [ ] لتحديد وضع العرض.

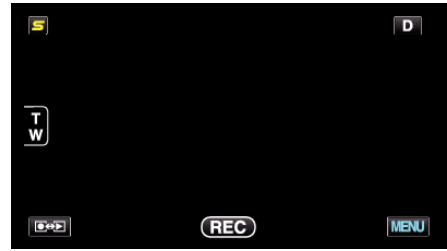

- يتغير الوضع بين وضع التسجيل والعرض مع كل ضغطة.

3 اضغط "MENU".



4 اضغط "نسخ".



5 اضغط على الملفات لنسخها.



- يظهر ✓ على الملف المحدد.
- لإزالة ✓ من الملف، اضغط فوق الملف مرة أخرى.
- اضغط "اختر الكل" لتحديد كافة الملفات.
- اضغط "أطلق الكل" لتحرير كافة التحديدات.
- يتم إلغاء تنشيط "ضبط" في حالة عدم تحديد أي ملفات.

6 اضغط "ضبط".