


التقاط الصور الساكنة في الوضع التلقائي الذكي


يمكنك التسجيل دون القلق بشأن تفاصيل الإعداد عن طريق استخدام الوضع التلقائي الذكي.

1 افتح شاشة LCD وقم باختيار وضع الصورة الساكنة.

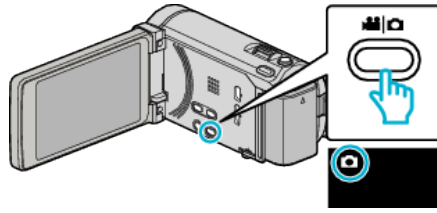


• تظهر أيقونة وضع الصورة الساكنة.

2 تحقق مما إذا كان وضع التسجيل هو الوضع التلقائي الذكي.

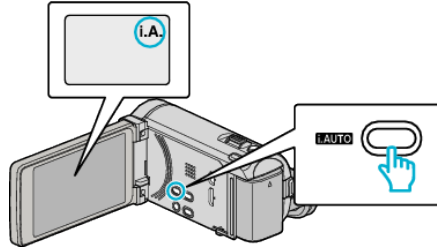


• إذا كان الوضع يدوي **M**، اضغط الزر **i.AUTO** للتحويل.
يتغير الوضع بين الوضع التلقائي الذكي والوضع اليدوي مع كل ضغط.

3 اضغط التركيز البؤري على الجسم المراد تصويره.

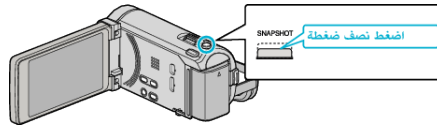

• عندما يتم الضبط، تومض أيقونة التركيز البؤري بضوء أخضر.

4 قم بالضغط على زر الكاميرا.

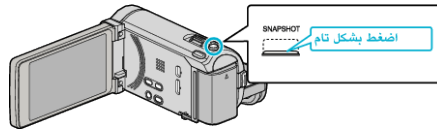


• يومض **PHOTO** عند التقاط صورة ساكنة.

• تختفي بعض الشاشات بعد 3 ثواني تقريباً.


استخدم الزر **D** لتغيير العرض.

ملاحظة :

- تدعم الصور ثلاثية الأبعاد بشاشة LCD لهذه الوحدة. يتيح ذلك فحص التأثير ثلاثي الأبعاد أثناء التسجيل. للتبديل إلى الوضع ثلاثي الأبعاد، راجع "إعادة تشغيل الصور ثلاثية الأبعاد". (GZ-HM970/GZ-HM965)
- عند التسجيل في الوضع ثلاثي الأبعاد، سيتم تسجيل الصورة في الوضع ثنائي الأبعاد حتى في حالة تعيين العرض على شاشة LCD إلى الوضع ثلاثي الأبعاد. (GZ-HM970/GZ-HM965)
- يمكن إجراء التسجيل المستمر للصور الساكنة (الالتقاط المستمر) على هذه الوحدة.

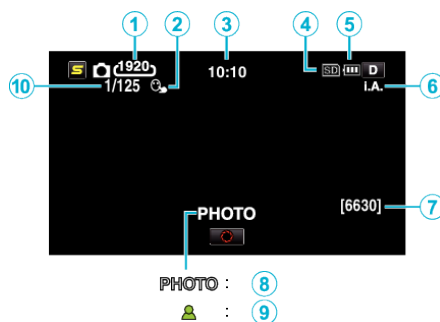

الوصف	أيقونة العرض	
تعرض أيقونة مقياس الصورة. ● يمكن تغيير مقياس الصور الساكنة.	مقياس الصورة	①
عرض إعداد "أولوية اللمس AE/AF". إهمالا، يتم تعيين إلى "تعقب الوجه".	أولوية اللمس AE/AF	②
عرض الوقت الحالي.	الوقت	③
تعرض أيقونة الوسائط التي يتم تسجيل الصور الساكنة إليها. يمكن تغيير وسائط التسجيل.	وسائط التسجيل	④
تعرض الطاقة التقريبية المتبقية بالبطارية. يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول طاقة البطارية بالضغط على الزر INFO.	مؤشر البطارية	⑤
اضغط على زر i.AUTO لتغيير وضع التسجيل بين i.A. (تلقائي ذكي) و M (يدوي).	وضع التسجيل	⑥
تعرض عدد اللقطات المتبقية لتسجيل الصور الساكنة.	عدد اللقطات المتبقية	⑦
تظهر "PHOTO" عند التقاط صورة ساكنة.	تقدم التسجيل	⑧
تضيء باللون الأخضر عندما يتم ضبط التركيز البؤري.	التركيز البؤري	⑨
تعرض سرعة حاجب الفتحة.	سرعة حاجب الفتحة	⑩

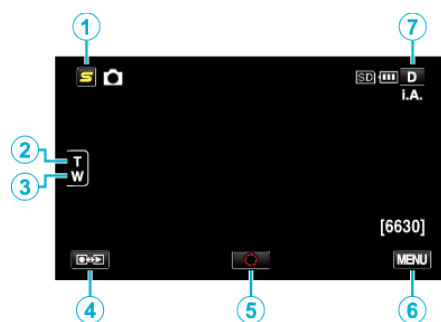

الوصف	أزرار التشغيل	
تعرض شاشة مختصرة لوظائف التعرف على الوجه.	زر قائمة الوجوه المختصرة	①
يسمح بإجراء نفس الوظائف الخاصة بذراع الزوم. يمكن تقليل اهتزاز الكاميرا الذي غالباً ما يحدث عند استخدام ذراع الزوم.	زوم الجانب المقرب/العريض	② / ③
الانتقال بين وضع التسجيل ووضع التشغيل.	وضع التسجيل/العرض	④
يعمل كزر SNAPSHOT. ومع ذلك، يتعذر تعيين التركيز بالضغط نصف ضغطة.	لقطة فوتوغرافية	⑤
عرض القوائم المختلفة للصور الثابتة.	MENU	⑥
تختفي بعض الشاشات بعد 3 ثواني تقريباً. استخدم زر D لتغيير العرض كما يتم التوضيح أدناه. • اضغط على الزر D تظهر الشاشات لمدة 3 ثواني تقريباً عند كل ضغطة. • اضغط باستمرار فوق الزر D يتم تثبيت العرض بحيث لا تختفي. بعد الإعداد، يتغير زر العرض من D إلى D. • اضغط على D لتحرير العرض.	زر العرض D	⑦

إعدادات مفيدة للتسجيل

- عند ضبط "إيقاف التيار التلقائي" على "تشغيل"، تتوقف هذه الوحدة بشكل تلقائي للحفاظ على الطاقة عند تشغيلها لمدة 5 دقائق. (فقط عند استخدام وحدة البطارية)
- عند ضبط "أولوية اللمس AE/AF" على "تعقب الوجه"، تكتشف هذه الكاميرا الأوجه وتضبط سطوعها تلقائياً وتقوم بالتركيز البؤري لتسجيل الأوجه بصورة أوضح.

تنبيه :

- لا تعرض العدسة إلى ضوء الشمس المباشر.
- لا تستخدم هذه الوحدة في المطر أو الثلج أو الأماكن عالية الرطوبة مثل الحمام.
- لا تستخدم هذه الوحدة في الأماكن المعرضة لأتربة أو رطوبة عالية والأماكن المعرضة للبخار أو الدخان بشكل مباشر.
- لا تنزع وحدة البطارية أو محول التيار المتردد أو بطاقة SD عند وميض مصباح الاستخدام. يمكن أن تصبح البيانات المسجلة غير قابلة للقراءة.
- هذه الوحدة عبارة عن جهاز يتم التحكم فيه من خلال microcomputer. قد يؤدي تفريغ الكهرباء الساكنة والتشويش الخارجي والتداخل (من جهاز تلفزيون أو راديو أو غيرهما) إلى منعها من العمل بطريقة صحيحة. في هذه الحالة، يجب إيقاف تشغيل الطاقة، ثم إزالة محول التيار المتردد وحزمة البطارية. سيتم إعادة تعيين هذه الوحدة.

ملاحظة :

- قبل تسجيل مشهد ضروري، يوصى بإجراء تسجيل تجريبي.
- مثبت الصورة الرقمي لا يعمل عند تسجيل صور ساكنة.
- اعتماداً على ظروف الالتقاط، قد تظهر الزوايا الأربعة للشاشة مظلمة، غير أن ذلك لا يمثل عيباً. وفي هذه الحالة، قم بتغيير ظروف الالتقاط عن طريق تحريك ذراع الزوم، إلخ.