


إعداد ناسخ اسطوانات DVD (CU-VD50)


- 1 قم بتوصيل كبل USB ومحول التيار المتردد.
- أوقف تشغيل الكاميرا التسجيلية بضغط الزر  لمدة ثانيتين تقريباً.
- إلى موصل التيار المباشر

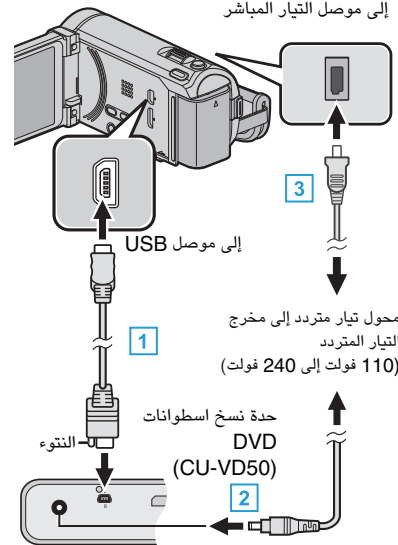

* محول التيار المتردد المبين في الشرح هو AC-V10M.

- 1 قم بتوصيل كبل USB المرفق بناسخ اسطوانات DVD.
 - 2 قم بتوصيل محول التيار المتردد الخاص بناسخ اسطوانات DVD.
 - 3 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.
- تعمل هذه الوحدة تلقائياً عندما يتم توصيل كبل مهائئ التيار.
 - يتم تشغيل هذه الوحدة وتظهر قائمة "نسخ احتياطي".
 - عندما يكون كبل USB متصلاً، يتم عرض قائمة "نسخ احتياطي".
 - يُرجى الرجوع أيضاً إلى دليل التعليمات الخاص بناسخ DVD.

- 2 قم بتشغيل ناسخ اسطوانات DVD وأدخل الاسطوانة الجديدة.

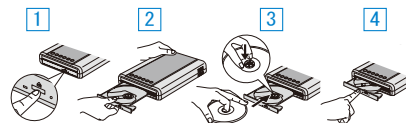

- 1 اضغط على زر الطاقة لتشغيل الطاقة.
- 2 اضغط على زر الإخراج لفتح باب الاسطوانة.
- 3 اسحب الباب إلى الخارج بالكامل وضع اسطوانة جديدة بشكل مناسب.
- 4 ادفع باب الاسطوانة للداخل حتى يصدر صوتاً يدل على استقراره في مكانه.

تنبيه :

- تأكد من فصل الطاقة عند توصيل الأجهزة.
- إذا لم يتم ذلك، قد تحدث أعطال أو صدمات كهربائية.

ملاحظة :

- لن تعمل جميع الأزرار الموجودة على مشغل اسطوانات DVD CU-VD50 باستثناء أزرار الطاقة والإخراج عند التوصيل بهذه الوحدة.