نسخ جميع الملفات

سوف يتم نسخ كافة مقاطع الفيديو والصور الساكنة على هذه الوحدة.
يمكنك أيضًا اختيار ونسخ فقط مقاطع الفيديو أو الصور الساكنة التي لم يتم نسخها من قبل قط.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الثابتة.

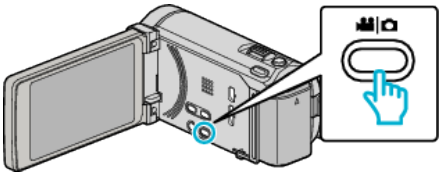

2 اضغط "نسخ احتياطي".

3 اضغط على الوسائط لنسخها.

4 اضغط على الطريقة المطلوبة.

- **"كل المشاهد" (الفيديو) / "كل الصور" (الصورة الساكنة):**
سوف يتم نسخ كافة مقاطع الفيديو والصور الساكنة على هذه الوحدة.
- **"مشاهد لم يتم حفظها" (الفيديو) / "الصور غير المحفوظة" (الصورة الساكنة):**
مقاطع الفيديو والصور الساكنة التي لم يسبق نسخها يتم اختيارها ونسخها تلقائيًا.

5 تحقق لتتأكد أن هناك مساحة كافية متبقية على محرك الأقراص الصلبة ثم اضغط "نعم".

- يبدأ النسخ الاحتياطي عند الضغط على "نعم".

6 بعد النسخ، اضغط "OK".

7 اضغط مع الاستمرار على زر ⏻ لمدة ثانيتين أو أكثر لإيقاف تشغيل هذه الوحدة وفصل كبل USB.

تنبيه :

- لا تقم بإيقاف الطاقة أو فصل كبل USB حتى يكتمل النسخ.
- لا يمكن نسخ الملفات غير الموجودة على شاشة الفهرس أثناء العرض.
- قد يستغرق النسخ وقتًا. (على سبيل المثال، حفظ مقطع فيديو طوله ساعة في الوضع XP يستغرق حوالي 20 دقيقة).