

- يتم تجميع الصور الثابتة المسجلة باستمرار خلال ثانيتين أو باستخدام وضع الالتقاط المستمر معاً. يتم إظهار الملف المسجل أولاً ويتم عرض المجموعة ضمن إطار أخضر. عند الضغط، ستظهر شاشة فهرس للملفات المجمعة. اضغط الملفات لحمايتها أو إلغاء حمايتها، ثم اضغط "✓".
- عند استخدام بطاقة Eye-Fi، إذا كان وضع النقل الخاص بـ Eye-Fi Helper معينا إلى "Selective Share" (مشاركة مختارة) أو "Selective Transfer" (نقل مختار)، سيتم عرض .

6 اضغط على "ضبط" لإكمال الإعداد.




- تظهر علامة الحماية  على الملفات المحدد. تختفي علامات الحماية  من على الملفات غير المحددة.

حماية/إلغاء حماية الملفات المحددة

يحمي أو يلغي حماية الملفات المختارة.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الثابتة.

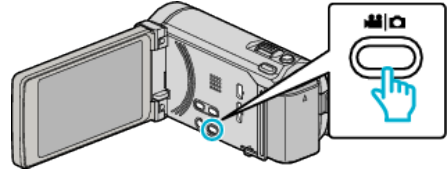

2 اضغط  لتحديد وضع العرض.



3 اضغط "MENU".



4 اضغط "حماية/إلغاء".



5 اضغط الملفات لحمايتها أو إلغاء حمايتها.



- يظهر ✓ على الملف المحدد.
- لإزالة ✓ من الملف، اضغط فوق الملف مرة أخرى.
- يتم عرض  و ✓ على الملفات المعروضة في حالة الحماية بالفعل. لتحرير حماية الملف، اضغط الملف بحيث يتم إزالة ✓.
- اضغط "اختر الكل" لتحديد كافة الملفات.
- اضغط "أطلق الكل" لتحرير كافة التحديدات.

