



7 اضغط "نعم".



- يبدأ نقل الملفات.
- بعد النقل، اضغط "OK".


نقل الملفات إلى بطاقة SD

يمكنك نقل ملفات الفيديو والصور الثابتة من الذاكرة المضمنة إلى بطاقة SD. سوف يتم حذف الملفات التي تم نقلها من الذاكرة المضمنة. نقل الصور الساكنة إلى بطاقات SD يجعل الأمر مناسباً لإحضارها إلى أحد المحلات للطباعة (تطوير).


تنبيه:

- تأكد من توفر مساحة كافية متبقية في وسيط الوجهة.
- لا يمكن نقل ملفات الفيديو الموجودة في بطاقة SD إلى الذاكرة المضمنة.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الثابتة.

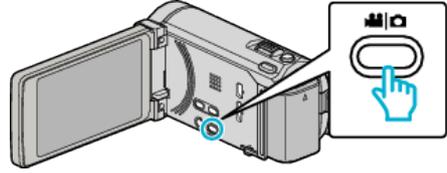

2 اضغط [] لتحديد وضع العرض.

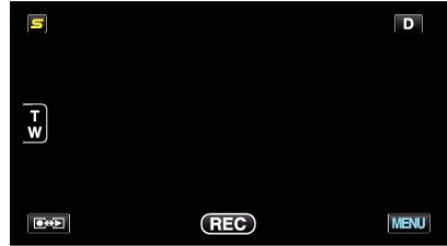

- يتغير الوضع بين وضع التسجيل والعرض مع كل ضغطة.

3 اضغط "MENU".



4 اضغط "نقل".



5 اضغط على الملفات لنقلها.



- يظهر ✓ على الملف المحدد.
- لإزالة ✓ من الملف، اضغط فوق الملف مرة أخرى.
- اضغط "اختر الكل" لتحديد كافة الملفات.
- اضغط "أطلق الكل" لتحرير كافة التحديدات.
- يتم إلغاء تنشيط "ضبط" في حالة عدم تحديد أي ملفات.

6 اضغط "ضبط".