


1 اضغط "MENU".

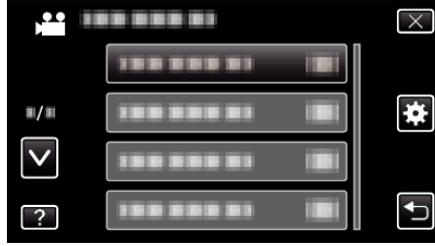

2 اضغط "⚙️".



التفاصيل	الإعداد
يقوم بإعادة ضبط الوقت الحالي أو يضبطه على التوقيت المحلي عند استخدام هذه الوحدة في الخارج.	ضبط الساعة
يقوم بضبط ترتيب السنوات والشهور والأيام وتنسيق عرض الوقت (24 ساعة/12 ساعة).	نموذج عرض التاريخ
يمكن تغيير اللغة المعروضة على الشاشة.	LANGUAGE
يضبط سطوع شاشة LCD.	سطوع الشاشة
يقوم بضبط وسائط العرض/التسجيل الخاصة بمقاطع الفيديو.	وسائط تسجيل الفيديو
يقوم بضبط وسائط العرض/التسجيل الخاصة بالصور الساكنة.	وسائط تسجيل الصورة
قم بإيقاف/تشغيل صوت التشغيل.	صوت التشغيل
يمنع نسيان فصل الطاقة عند ضبط هذا الإعداد.	إيقاف التيار التلقائي
يقلل استهلاك الطاقة في غضون 5 دقائق بعد إغلاق شاشة LCD إلى 1/3 الطاقة المستخدمة أثناء التسجيل.	إعادة بدء سريع
يتيح إمكانية تشغيل جهاز التحكم عن بعد.	تحكم
يقدم ميزات خاصة لهذه الوحدة في شكل الخلاصة.	عرض إيضاحي
يضبط مظهر الصور ثلاثية الأبعاد.	ضبط مستوى 3D

الإعداد	التفاصيل
ضبط شاشة اللمس	ضبط موضع استجابة الأزرار الموجودة على الشاشة التي تعمل باللمس.
تحذير عرض 3D	يحدد ما إذا كان سيتم عرض التحذيرات أثناء التشغيل ثلاثي الأبعاد.
عرض على التلفاز	يعرض الأيقونات والتاريخ/الوقت على شاشة التلفزيون.
خرج الفيديو	يقوم بضبط نسبة الأبعاد (16:9 أو 4:3) وفقاً للتلفزيون المتصل.
خرج مركب	تضبط تعريفات خرج الفيديو من موصل مكوّن.
خرج HDMI	تضبط تعريفات خرج الفيديو من موصل HDMI mini.
التحكم في HDMI	تضبط تشغيل/إيقاف تشغيل عمليات التشغيل المرتبطة عند توصيل جهاز التلفزيون والكاميرا باستخدام موصل HDMI mini.
Bluetooth	يتيح إمكانية الاتصال اللاسلكي بالأجهزة الأخرى.
ختم تلقائي	إنهاء الأقراص التي تم إنشاؤها بشكل تلقائي بحيث يتم إعادة تشغيلها على أجهزة متوافقة.
تهيئة المصنع	يعيد جميع الإعدادات إلى قيمها الافتراضية.
تحديث	يحدث وظائف هذه الوحدة إلى أحدث إصدار.
تحديث برامج الجهاز	تحديث برنامج الكمبيوتر المضمن لهذه الوحدة إلى أحدث إصدار.
صيغة ذاكرة مضمنة	يحذف جميع الملفات الموجودة على الذاكرة الداخلية.
صيغة بطاقة SD	يحذف جميع الملفات الموجودة في بطاقة SD.
مسح الذاكرة المضمنة	قم بتنفيذ هذه العملية عند التخلص من هذه الوحدة أو إعطائها إلى شخص آخر.