



القائمة الرئيسية لإعادة تشغيل الصور الثابتة

يمكنك حذف أو البحث عن صور ساكنة معينة.

1 حدد وضع الصور الساكنة.

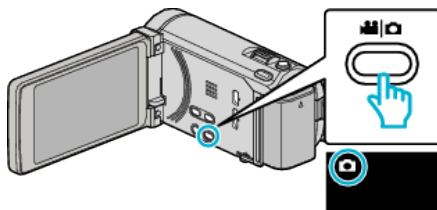

2 اضغط   لتحديد وضع العرض.

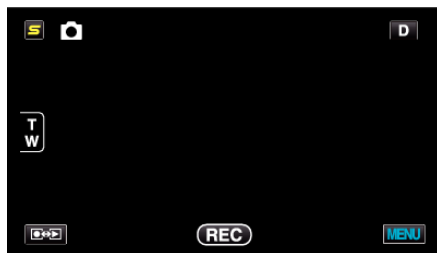

• يتغير الوضع بين وضع التسجيل والعرض مع كل ضغطة.

3 اضغط "MENU".



الإعداد	التفاصيل
بحث عن التاريخ	يمكنك البحث عن الصور الساكنة أو مقاطع الفيديو وتشغيلها تبعاً لتواريخ التسجيل.
مؤثرات عرض الشرائح	تعيين تأثيرات الانتقال في إعادة تشغيل عرض الشرائح.
حماية/إلغاء	يحمي الملفات من الحذف دون قصد.
نسخ	نسخ الملفات من الذاكرة الداخلية إلى بطاقة SD.
نقل	نقل الملفات من الذاكرة الداخلية إلى بطاقة SD.
نقل الصور الساكنة	عند إنشاء توصيل Bluetooth مع أجهزة متوافقة مع BIP/OPP، بإمكانك أن تنتقل بيانات الصورة الساكنة المسجلة إلى هذا الجهاز.