

عرض إيضاحي

يتولى توضيح المميزات الخاصة بهذه الوحدة.

الإعداد	التفاصيل
إيقاف	يقوم بإلغاء تفعيل الوظيفة.
تشغيل	يتولى توضيح المميزات الخاصة بهذه الوحدة.

عرض وضع العرض التوضيحي


- 1 قم بنزع وحدة البطارية وبطاقة SD.
- 2 قم بتوصيل محول التيار المتردد.
- 3 افتح شاشة LCD وقم بتشغيل الطاقة.
- يبدأ العرض التوضيحي بعد 3 دقائق.
- لإيقاف إعادة التشغيل، اضغط على الشاشة.

ملاحظة :

- هذا الوضع غير متوفر في وضع العرض.
- يتم تعيين "عرض ابتساماة9%/اسم" إلى "تشغيل" عند تنشيط العرض التوضيحي.

عرض العنصر

1 اضغط "MENU".

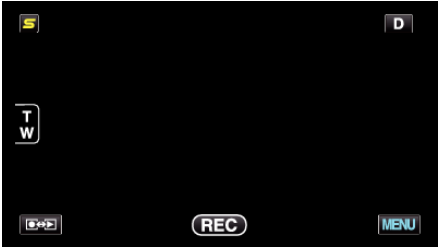

2 اضغط "⚙️".



3 اضغط "عرض إيضاحي".

