


التقاط مقاطع فيديو في الوضع التلقائي الذكي


- يمكنك التسجيل دون القلق بشأن تفاصيل الإعداد عن طريق استخدام الوضع التلقائي الذكي. سوف يتم ضبط الإعدادات مثل التعريض والتركيز البؤري بشكل تلقائي لتناسب مع ظروف التصوير.
- في حالة وجود مشاهد التقاط معينة مثل المشاهد التي تتضمن أشخاص وغير ذلك، فإن الرمز الخاص بها تعرض على الشاشة.
- قبل تسجيل مشهد ضروري، يوصى بإجراء تسجيل تجريبي.

1 افتح شاشة LCD وقم باختيار وضع التشغيل.

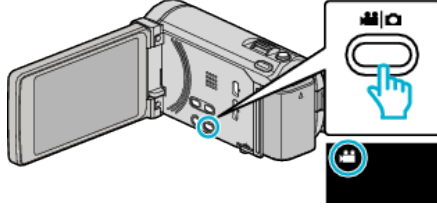


- تظهر أيقونة وضع الفيديو.

2 تحقق مما إذا كان وضع التسجيل هو الوضع التلقائي الذكي.

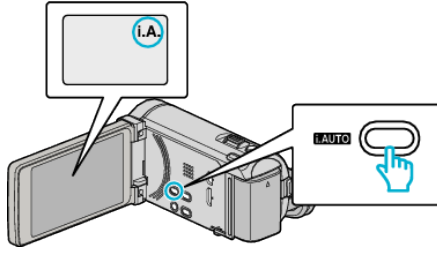

- إذا كان الوضع يدوي (M)، اضغط الزر i.A. للتحويل.
- يتغير الوضع بين الوضع التلقائي الذكي والوضع اليدوي مع كل ضغطة.


3 ابدأ التسجيل.

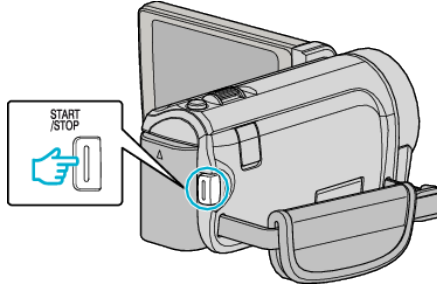

- اضغط مرة أخرى للإيقاف.
- تختفي بعض الشاشات بعد 3 ثواني تقريباً.
- استخدم الزر D لتغيير العرض.

ملاحظة :

- تدعم الصور ثلاثية الأبعاد بشاشة LCD لهذه الوحدة. يتيح ذلك فحص التأثير ثلاثي الأبعاد أثناء التسجيل. للتبديل إلى الوضع ثلاثي الأبعاد، راجع "إعادة تشغيل الصور ثلاثية الأبعاد". (GZ-HM970/GZ-HM965)
- عند التسجيل في الوضع ثلاثي الأبعاد، سيتم تسجيل الصورة في الوضع ثنائي الأبعاد حتى في حالة تعيين العرض على شاشة LCD إلى الوضع ثلاثي الأبعاد. (GZ-HM970/GZ-HM965)

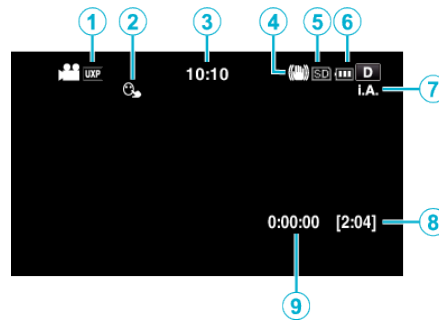


الوصف	أيقونة العرض	
تعرض أيقونة ضبط "جودة الفيديو" المختارة في قائمة التسجيل.	جودة الفيديو	①
عرض إعداد "أولوية للمس AE/AF". إهمالا، يتم تعيين إلى "تعبق الوجه".	أولوية للمس AE/AF	②
عرض الوقت الحالي.	الوقت	③
يحدد ما إذا كان سيتم تقليل الاهتزاز أم لا.	مثبت الصورة	④
تعرض أيقونة الوسائط التي يتم تسجيل الفيديو إليها. يمكن تغيير وسائط التسجيل.	وسائط التسجيل	⑤
تعرض الطاقة التقريبية المتبقية بالبطارية. يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول طاقة البطارية بالضغط على الزر INFO.	مؤشر البطارية	⑥
اضغط على زر i.AUTO لتغيير وضع التسجيل بين i.A. (تلقائي ذكي) و M (يدوي).	وضع التسجيل	⑦
تعرض المدة المتبقية لتسجيل الفيديو.	وقت التسجيل المتبقي	⑧
تعرض المدة المنصرمة من الفيديو الذي يتم تسجيله في الوقت الحالي.	عداد المشاهد (المدة القابلة للتسجيل)	⑨

■ مشاهد الوضع التلقائي الذكي

الوصف	أيقونة العرض
التقاط بشرة الشخص بشكل جميل.	👤
السماح بالتقاط الأشخاص بشكل طبيعي.	👥
التركيز على المسافة البعيدة والتقاط صورة حادة مع ألوان حيوية.	🏔️
التسجيل مع أقل حد ممكن من الضوضاء في الصورة الإجمالية.	🔇
السماح بالتقاط المناظر الليلية بدقة مع وجود حد أدنى من الضوضاء في الصورة الإجمالية.	🌙
من بهتان الألوان حتى عند التسجيل في البيئات الساطعة.	☀️
التسجيل مع التركيز على الشخص القريب.	👤
إعادة إنتاج اللون الأخضر للأشجار بوضوح.	🌳
إعادة إنتاج الألوان لغروب الشمس بشكل طبيعي.	🌅
ضبط الإعدادات بحيث لا يظهر الهدف داكنًا للغاية بسبب الضوء الخلفي.	🌑
السماح بالتقاط الأشخاص بشكل طبيعي مع وجود حد أدنى من الضوضاء في الصورة الإجمالية.	👥
التسجيل مع التركيز على الشخص القريب حتى في البيئة المظلمة.	👤

■ ملاحظة :

- يمكن اكتشاف المشاهد حسب ظروف الالتقاط والضبط التلقائي في وضع "التلقائي الذكي".
- قد لا تعمل بعض الوظائف بشكل سليم اعتمادًا على ظروف الالتقاط.

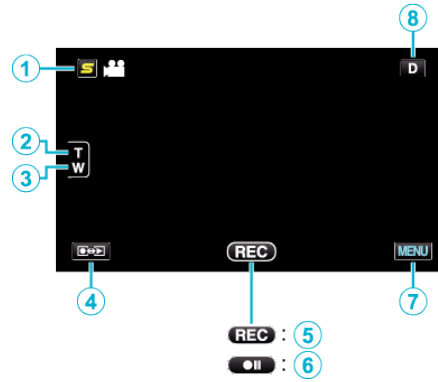

الوصف	أزرار التشغيل	
تعرض شاشة مختصرة لوظائف التعرف على الوجه.	زر قائمة الوجوه المختصرة	①
يسمح بإجراء نفس الوظائف الخاصة بذراع الزوم. يمكن تقليل اهتزاز الكاميرا الذي غالباً ما يحدث عند استخدام ذراع الزوم.	زوم الجانب المقرب/العريض	② / ③
الانتقال بين وضع التسجيل ووضع التشغيل.	وضع التسجيل/العرض	④
يعمل كزر START/STOP.	بدء التسجيل انتظار التسجيل	⑤ / ⑥
عرض القوائم المختلفة لتسجيل الفيديو.	MENU	⑦
تختفي بعض الشاشات بعد 3 ثواني تقريباً. استخدم زر D لتغيير العرض كما يتم التوضيح أدناه. • اضغط على الزر D تظهر الشاشات لمدة 3 ثواني تقريباً عند كل ضغطة. • اضغط باستمرار فوق الزر D يتم تثبيت العرض بحيث لا تختفي. بعد الإعداد، يتغير زر العرض من D إلى DP. اضغط على DP لتحرير العرض.	زر العرض D	⑧

إعدادات مفيدة للتسجيل

- عند ضبط "إعادة بدء سريع" على "تشغيل"، يتم تشغيل هذه الوحدة على الفور إذا قمت بفتح شاشة LCD في غضون 5 دقائق بعد فصل الطاقة من خلال غلق الشاشة.
- عند ضبط "إيقاف التيار التلقائي" على "تشغيل"، تتوقف هذه الوحدة بشكل تلقائي للحفاظ على الطاقة عند تشغيلها لمدة 5 دقائق. (فقط عند استخدام وحدة البطارية)
- عند ضبط "أولوية اللمس AE/AF" على "تعقب الوجه"، تكتشف هذه الكاميرا الأوجه وتضبط سطوعها تلقائياً وتقوم بالتركيز البؤري لتسجيل الأوجه بصورة أوضح.
- في حالة نفاذ المساحة المتبقية على الذاكرة المضمنة أثناء ضبط "تسجيل مستمر" على "تشغيل"، يتم استئناف التسجيل بعد التحويل إلى بطاقة SD.

تنبيه :

- لا تعرض العدسة إلى ضوء الشمس المباشر.
- لا تستخدم هذه الوحدة في المطر أو الثلج أو الأماكن عالية الرطوبة مثل الحمام.
- لا تستخدم هذه الوحدة في الأماكن المعرضة لأتربة أو رطوبة عالية والأماكن المعرضة للبخار أو الدخان بشكل مباشر.
- لا تنزع وحدة البطارية أو محول التيار المتردد أو بطاقة SD عند وميض مصباح الاستخدام. يمكن أن تصبح البيانات المسجلة غير قابلة للقراءة.
- هذه الوحدة عبارة عن جهاز يتم التحكم فيه من خلال microcomputer. قد يؤدي تفريغ الكهرباء الساكنة والتشويش الخارجي والتداخل (من جهاز تلفزيون أو راديو أو غيرهما) إلى منعها من العمل بطريقة صحيحة. في هذه الحالة، يجب إيقاف تشغيل الطاقة، ثم إزالة محول التيار المتردد وحزمة البطارية، سيتم إعادة تعيين هذه الوحدة.
- قم بعمل نسخ احتياطية من البيانات الهامة المسجلة.
- يوصى بنسخ البيانات الهامة المسجلة الخاصة بك على اسطوانة DVD أو أي وسائط تخزين أخرى.
- لن تكون جي في سي JVC مسئولة عن أي فقد في البيانات.

ملاحظة :

- تحقق من وقت التسجيل المتبقي في الوسيط قبل بدء الالتقاط. في حالة عدم وجود مساحة كافية، قم بنقل (نسخ) البيانات إلى جهاز كمبيوتر أو اسطوانة.
- في حالة وجود عدد كبير من الملفات في الوسائط، قد يستغرق الأمر بعض الوقت ليتم عرضها على شاشة إعادة التشغيل. انتظر لمدة قصيرة إلى أن يبدأ وميض مصباح الوصول، مما يشير إلى وجود حالة تشغيل طبيعية.
- لا تنسى عمل نسخ بعد التسجيل!
- يتوقف التسجيل تلقائياً حيث لا يمكن أن يستمر لمدة 12 ساعة متتالية أو أكثر تبعاً للمواصفات.
- (قد يستغرق الأمر بعض الوقت لاستئناف التسجيل).
- بالنسبة للتسجيلات الطويلة، ينقسم الملف إلى ملفين أو أكثر إذا تعدى الحجم 4 جيجا بايت.
- يمكنك توصيل هذه الوحدة بمحول تيار متردد للتسجيل لساعات طويلة في الداخل.
- اعتماداً على ظروف الالتقاط، قد تظهر الزوايا الأربعة للشاشة مظلمة، غير أن ذلك لا يمثل عيباً. وفي هذه الحالة، قم بتغيير ظروف الالتقاط عن طريق تحريك ذراع الزوم، إلخ.