



حفظ الوجهة (جهاز الكمبيوتر)

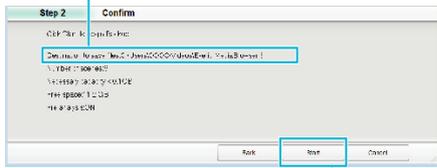

انقر

- يبدأ النسخ الاحتياطي.

7 بعد اكتمال النسخ الاحتياطي، اضغط على "OK".

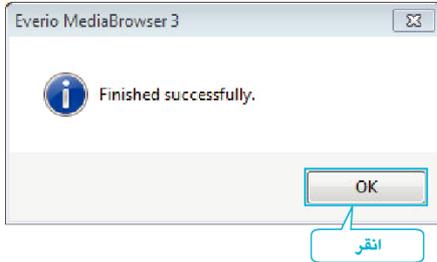

انقر

ملاحظة :

- قبل إجراء النسخ الاحتياطي، قم بتنزيل بطاقة SD التي يتم تخزين مقاطع الفيديو والصور الساكنة بها على هذه الوحدة.
- في حالة مواجهتك لأي مشاكل مع البرنامج المتوفر Everio MediaBrowser 3 BE، يرجى استشارة "مركز دعم المستخدم Pixela".

هاتف	الصفحة الرئيسية
الولايات المتحدة وكندا (الإنجليزية): +1-800-458-4029 (الرقم المجاني) أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا) (الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية): +34-800-1532-4865 (الرقم المجاني) بلدان أخرى في أوروبا (الإنجليزية/الألمانية/الفرنسية/الإسبانية): +44-1489-564-764 آسيا (الفلين) (الإنجليزية): +63-2-438-0090 الصين (الصينية): +86-10-163-0014 (الرقم المجاني)	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e

- قم بحذف مقاطع الفيديو غير المرغوبة قبل إجراء النسخ الاحتياطي.
- النسخ الاحتياطي للعديد من مواد الفيديو يستغرق بعض الوقت.

فصل هذه الوحدة عن جهاز الكمبيوتر

1 انقر فوق "إزالة الجهاز بأمان وإخراج الوسائط".



انقر

2 انقر فوق "Safely Remove USB Mass Storage Device".


3 انقر فوق "OK" (Windows Vista -).

4 قم بقطع اتصال كبل USB وإغلاق شاشة LCD.


النسخ الاحتياطي لجميع الملفات

تأكد من وجود مساحة خالية كافية على القرص الصلب الخاص بالكمبيوتر قبل إجراء النسخ الاحتياطي.

1 افتح شاشة LCD.

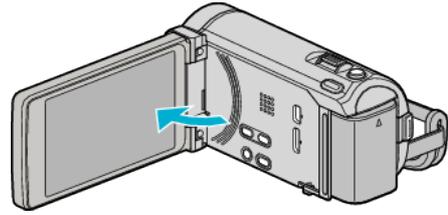

2 قم بتوصيل كبل USB ومحول التيار المتردد.

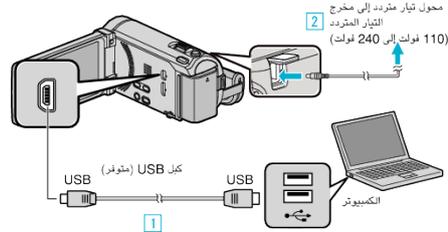

* محول التيار المتردد المبين في الشرح هو AC-V10M.

- 1 قم بالتوصيل باستخدام كبل USB المرفق.
 - 2 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.
- تعمل هذه الوحدة تلقائيًا عندما يتم توصيل كبل مهبط التيار.
 - تأكد من استخدام محول التيار المتردد JVC المتوفر.
- 3 تظهر قائمة "اختر جهاز".

3 اضغط "اتصل بكمبيوتر شخصي".



4 اضغط "نسخ احتياطي".



- اضغط على X للخروج من القائمة.
- اضغط على < for العودة إلى الشاشة السابقة.
- يبدأ تشغيل برنامج Everio MediaBrowser 3 BE المرفق على جهاز الكمبيوتر.
- يتعين إجراء العمليات التالية على جهاز الكمبيوتر.

5 حدد مستوى الصوت.



انقر على "Next"

انقر على "All volume in camcorder"

6 ابدأ النسخ الاحتياطي.