



مسح الذاكرة المضمنة

قم بتنفيذ هذه العملية عند التخلص من هذه الوحدة أو إعطائها إلى شخص آخر.


1 اضغط "MENU".

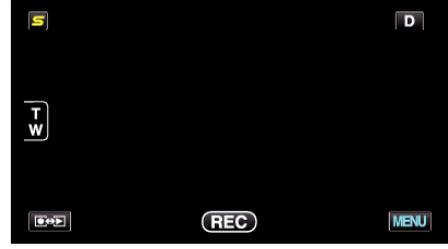

2 اضغط "⚙️".

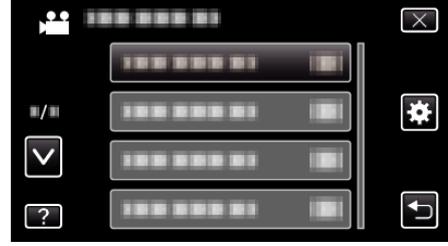

3 اضغط "مسح الذاكرة المضمنة".

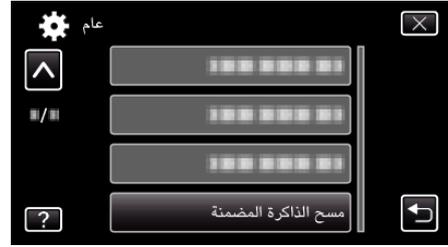

4 اضغط "نعم".



● بعد اكتمال الحذف، اضغط على "OK".

تنبيه:

- قم بتوصيل محول تيار متردد عند مسح جميع البيانات الموجودة على الذاكرة المضمنة، لا يمكن تنفيذ عملية المسح في حالة عدم توصيل محول التيار المتردد.

ملاحظة:

- كرر هذه العملية لجعل استعادة البيانات أكثر صعوبة.