

إجراء عمليات الضبط باستخدام الزر USER

العمل كما يلي.

■ الوظائف التي تشمل إعدادات تتغير (أو التشغيل/إيقاف التشغيل) مع كل ضغطة (ليل، تعويض إضاءة خلفية، مثبت تلقائي للصورة، مؤقت ذاتي، وضع حاجب الفتحة، سرعة تصوير متتالي، مساعدة تركيز البؤري، فلاش)

اضغط على الزر USER لتغيير الإعداد.

■ الوظائف التي تشمل وظائف ضبط يدوية (FOCUS، ضبط السطوع، سرعة حاجب العدسة، أولوية فتحة العدسة)

اضغط فوق الزر USER للتبديل بين الوضع اليدوي والوضع التلقائي.

للحصول على تفاصيل حول وظائف الضبط اليدوية، راجع "التسجيل اليدوي" (صفحة 0).

■ الوظائف التي تشمل قائمة تحديد (أولوية اللمس AE/AF، موازنة اللون الأبيض)

1) اضغط على زر USER.

2) اضغط على الوظيفة المطلوبة لتحديدها.

ملاحظة:


● يعتبر الزر USER غير صالح عندما يتم عرض القائمة.

إعداد زر USER (المستخدم)

عن طريق تعيين وظائف الضبط اليدوية التي تستخدمها بشكل متكرر إلى الزر USER، يمكنك الوصول إلى الوظيفة بسرعة.


تعيين وظيفة إلى الزر USER

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الثابتة.

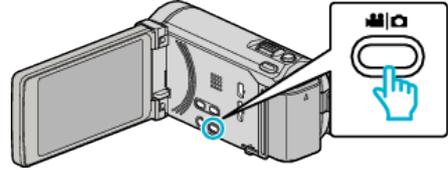

● تظهر أيقونة وضع الفيديو أو الصورة الساكنة.

2 اضغط "MENU".

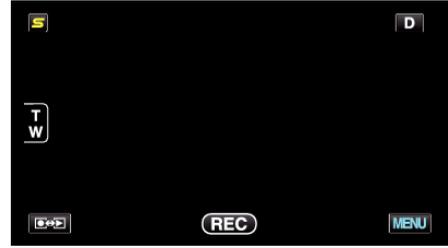

3 اضغط "إعداد زر المستخدم".



● اضغط على 8 أو 7 للتحرك لأعلى أو أسفل لإجراء المزيد من التعديلات.

● اضغط على X للخروج من القائمة.

● اضغط ← للعودة إلى الشاشة السابقة.

4 حدد الوظيفة المطلوبة.



يمكنك اختيار واحدة من بين الوظائف التالية.

- ليل
- أولوية اللمس AE/AF (GZ-HM970/GZ-HM965)

- FOCUS

- ضبط السطوع

- سرعة حاجب العدسة

- أولوية فتحة العدسة

- تعويض إضاءة خلفية

- موازنة اللون الأبيض

- مساعدة تركيز البؤري

- فلاش (وضع الصورة الثابتة)

- وضع حاجب الفتحة

- سرعة تصوير متتالي

- مثبت تلقائي للصورة (وضع الفيديو)

- مؤقت ذاتي (وضع الصورة الثابتة)