


## أزرار التشغيل الخاصة بعرض الصور الساكنة

## أثناء عرض شاشة الفهرس

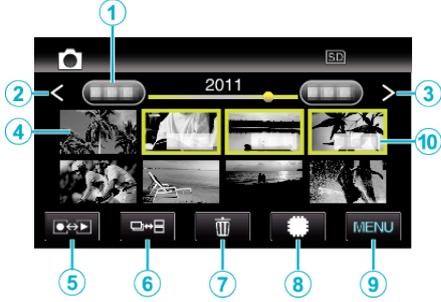


- يتم تجميع الصور الثابتة المسجلة باستمرار خلال ثانيتين أو باستخدام وضع الالتقاط المستمر معاً. يتم إظهار الملف المسجل أولاً ويتم عرض المجموعة ضمن إطار أخضر.

الوصف	الشاشة	
الانتقال إلى التاريخ السابق/اللاحق	تاريخ	①
عرض شاشة الفهرس السابقة (عرض الصورة المصغرة) • يمكنك إجراء نفس العملية باستخدام زراع الزوم.	>	②
عرض شاشة الفهرس التالية (عرض الصورة المصغرة) • يمكنك إجراء نفس العملية باستخدام زراع الزوم.	<	③
صورة مصغرة (ملف) اضغط على الصورة المصغرة - بدء إعادة التشغيل الالتفاف إلى اليمين - التمرير إلى اليمين لعرض شاشة الفهرس السابقة (عرض مُصغر) الالتفاف إلى اليسار - التمرير إلى اليسار لعرض شاشة الفهرس التالية (عرض مُصغر)		④
الانتقال بين وضع التسجيل ووضع التشغيل.	وضع التسجيل/إعادة التشغيل	⑤
يتم تجميع الصور الثابتة المسجلة باستمرار خلال ثانيتين أو باستخدام وضع الالتقاط المستمر معاً وعرضها في إطار أخضر على شاشة فهرس منفصلة. تتغير شاشة الفهرس بين شاشة الفهرس الطبيعية وشاشة فهرس المجموعة مع كل ضغطة على الزر.		⑥
عرض شاشة الفهرس (عرض الصورة المصغرة) لتنفيذ الحذف		⑦
التبديل بين شاشة الفهرس الخاصة بالذاكرة المضمنة وبطاقة SD		⑧
عرض شاشة القائمة	MENU	⑨
تاريخ التسجيل (يتم العرض على الملف الأول من كل تاريخ)	تاريخ التسجيل	⑩


## عرض الصور الساكنة

يمكنك تحديد مقاطع الفيديو المسجلة أو الصور الساكنة وتشغيلها من شاشة الفهرس (عرض مُصغر).

## 1 حدد وضع الصور الساكنة.

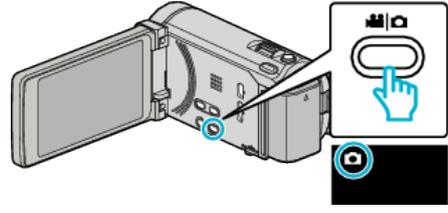


## 2 اضغط على زر [ ] لتحديد وضع العرض.

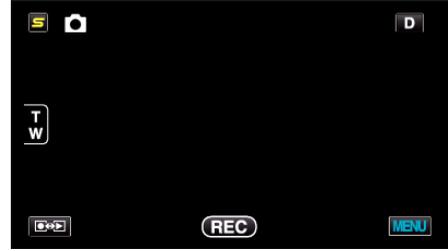

## 3 اضغط على الملف لبدء إعادة التشغيل.



- اضغط على زر [SD] لتحديد الوسائط من أجل العرض.
- اضغط على زر [ ] للعودة إلى شاشة الفهرس.
- يتم عرض الزر [ ] الموجود على شاشة الفهرس فقط أثناء تشغيل الصور الثابتة. يتم تجميع الصور الثابتة المسجلة باستمرار خلال ثانيتين أو باستخدام وضع الالتقاط المستمر معاً وعرضها في إطار أخضر على شاشة فهرس منفصلة.  
تتغير شاشة الفهرس بين شاشة الفهرس الطبيعية وشاشة فهرس المجموعة مع كل ضغطة على الزر [ ]

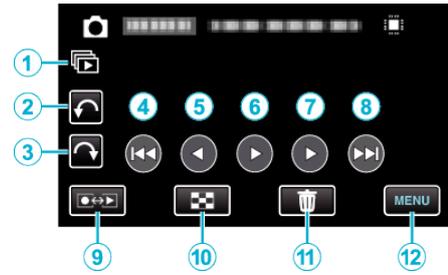

الوصف	الشاشة	
العرض المستمر للملفات المجمع (مثل الصور المتلقطة عن طريق أخذ اللقطات المتتابعة).		①
التدوير إلى اليسار (التدوير بـ 90 درجة مع كل ضغطه)		②
التدوير إلى اليمين (التدوير بـ 90 درجة مع كل ضغطه)		③
العودة إلى الصورة الساكنة السابقة		④
إعادة التشغيل العكسي أثناء عرض الشرائح		⑤
بدء/إيقاف عرض الشرائح مؤقتاً		⑥
إعادة التشغيل الطبيعي أثناء عرض الشرائح		⑦
الانتقال إلى الصورة التالية		⑧
الانتقال بين وضع التسجيل ووضع التشغيل.	وضع التسجيل/إعادة التشغيل 	⑨
العودة إلى شاشة الفهرس		⑩
عرض شاشة الفهرس (عرض الصورة المصغرة) لتنفيذ الحذف		⑪
عرض شاشة القائمة	MENU	⑫

**ملاحظة :**

- اضغط أو اسحب منطقة التفعيل للشاشة التي تعمل باللمس.
- تختفي أزرار التشغيل من على الشاشة التي تعمل باللمس في حالة عدم تشغيل الوحدة لمدة 5 ثواني. اضغط على الشاشة التي تعمل باللمس لعرض أزرار التشغيل مرة أخرى.
- يمكنك تدوير الصور الثابتة 90 درجة إلى اليمين أو اليسار أثناء إعادة التشغيل. يتم تطبيق التدوير إلى العرض على الشاشة فقط.
- يمكنك البحث عن ملف معين بدلالة تاريخ التسجيل. يكون ذلك مفيداً عند البحث في عدد كبير من الملفات.

**تنبيه :**

- هذه الوحدة عبارة عن جهاز يتم التحكم فيه من خلال microcomputer. قد يؤدي تفريغ الكهرياء الساكنة والتشويش الخارجي والتداخل (من جهاز تلفزيون أو راديو أو غيرهما) إلى منعها من العمل بطريقة صحيحة. في هذه الحالة، يجب إيقاف تشغيل الطاقة، ثم إزالة محول التيار المتردد وحزمة البطارية. سيتم إعادة تعيين هذه الوحدة.